



120
km/h

Bedienungsanleitung

XT Serie




Inhalt

Grundwissen	1
1.1 Anweisungen zum Booten und Herunterfahren	1
1.2 Hauptschnittstelle und Anwendungsschnittstelle	1
1.3 Dropdown-Menü und Statusleiste	2
1.4 Tapetenaustausch	2
Das zweite Modul: die Hauptfunktion	3
2.1 Navigationsfunktion	3
2.2 Radio	4
2.3 Bluetooth-Funktion	4
2.4 Musikfunktion:	6
2.5 Videofunktion:	7
2.6 Equalizer (EQ)	7
2.7 AV-Eingangsfunktion	8
2.8 Drittanbieteranwendung - Carletter	8
Das dritte Modul: über Einstellungen	9
3.1 Netzwerke und das Internet	9
3.2 Klang	9
3.3 Datum und Uhrzeit	10
3.4 Spracheinstellungen	11
3.5 Das Lenkrad lernen	11
3.6 Methode für Modelle mit CAN-Protokoll	12
4.1 Geteilter Bildschirm	12
4.2 Tastenbeleuchtungseinstellungen	13
Häufig gestellte Fragen	14
F: Wie schließe ich die Junsun-Rückfahrkamera an?	14
F: Wie die original-Rückfahrkamera mit dem Junsun-Radio verbunden wird?	14
F: Keine Canbus-Lenkradtasten funktionieren in der Produktion nicht?	17
F: Wie verwende ich die drahtlose Carplay- und Android-Auto- Funktion?	17
F: Nach der Verbindung des CarPlay verbindet das Bluetooth nicht mehr.	17

Grundwissen

1.1 Anweisungen zum Booten und Herunterfahren

Stiefel	Stecken Sie den Autoschlüssel ein. Schalten Sie die ACC-Stromversorgung ein. Das Gerät startet automatisch. Zeigen Sie die Boot-LOGO-Animation an
Und schloss mein eigenes	Nach dem Abziehen des Autoschlüssels und dem Ausschalten der ACC- Stromversorgung schaltet sich das Gerät automatisch ab

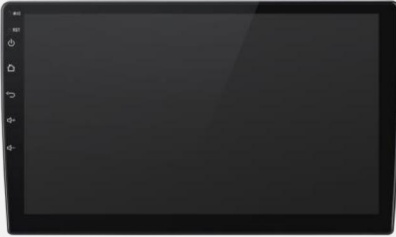

	Ausschalten	Einschaltzustand. Lange drücken - System aus Kurz drücken -Stummschaltung
	Hauptseite	Zur Hauptoberfläche zurückzukehren
	Zurück	zur vorherigen Schnittstelle zurückzukehren und die aktuelle Quelle zu verlassen
	Lauter	Drücken Sie die Lautstärketaste
	Leise	Verringern Sie die Lautstärke

1.2 Hauptschnittstelle und Anwendungsschnittstelle


1. Dieses Gerät verfügt über einen mehrseitigen Bildschirm und Sie können nach links oder rechts wischen, um zwischen den Seiten zu wechseln.

2. Klicken Sie auf das Anwendungssymbol auf der Hauptoberfläche, um die Anwendungsoberfläche aufzurufen.




1.3 Dropdown-Menü und Statusleiste

Zu den Funktionen der Fahrzeugstatusleiste und des Dropdown-Menüs gehören:

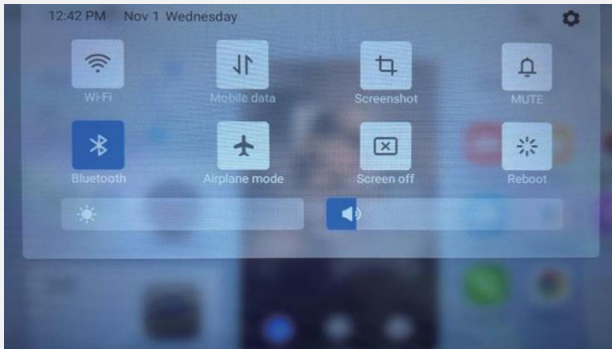

1.4 Tapetenaustausch

Navigieren Sie zu **Fahrzeugeinstellungen > Anzeige > Hintergrund** und wählen Sie die Hintergrundquelle entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben aus.

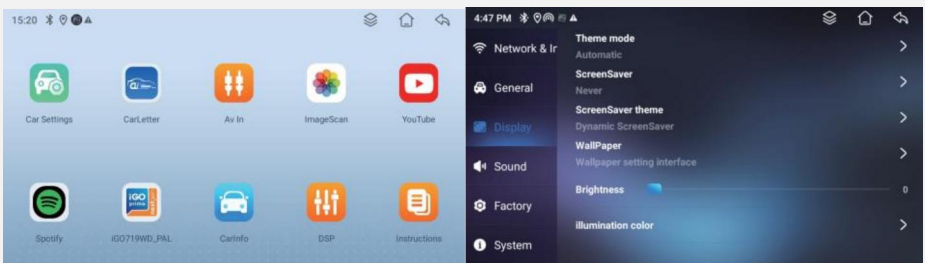

2.1 Navigationsfunktion

2.1.1 Verwendung von Karten



Um auf die Navigationsfunktion zuzugreifen, klicken Sie auf das Navigationssymbol auf der Hauptoberfläche oder der Anwendungsoberfläche.



2.1.2 Karten kopieren und installieren

1. Kopieren Sie das Kartenpaket auf eine SD-Karte oder ein USB-Flash-Laufwerk und verbinden Sie das Laufwerk über ein USB-Kabel mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs.

2. Klicken Sie hier, um die Benutzeroberfläche der Dateiverwaltungsanwendung aufzurufen. Auf der linken Seite des Dateimanagers sehen Sie den Pfad des angeschlossenen USB-Sticks.

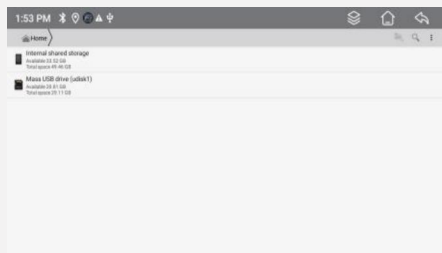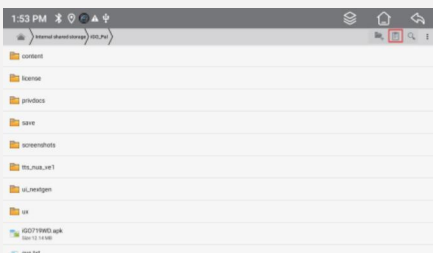



3. Stecken Sie den USB-Stick ein und überprüfen Sie das Kartendatenpaket. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Kopieren“. Wechseln Sie dann in das Verzeichnis „Lokal“ und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Einfügen“. Der Kopiervorgang wird voraussichtlich 10 Minuten dauern. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, klicken

Sie auf die Karten-APK, um sie zu installieren.

2.1.3 Auswahl des Navigationspfads

Nachdem Sie die Offline-Kartendaten kopiert und das Karten-APK installiert haben, können Sie die Navigationssymbole auf der Hauptoberfläche verknüpfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Fahrzeugeinstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Zugehöriges Navigationsprogramm festlegen

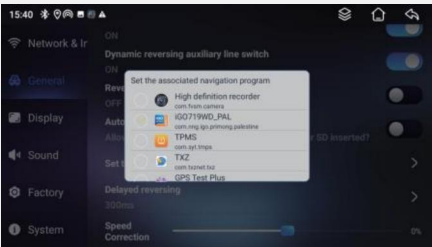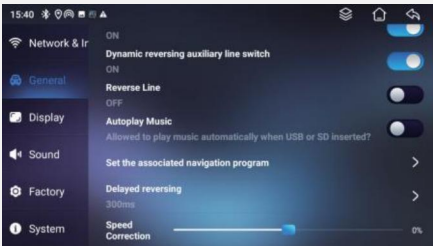

2.2 Radio

Klicken Sie auf der Anwendungsschnittstelle auf die Funkschnittstelle aufzurufen.

Hauptschnittstelle oder
Funkfunktion, um die



	Suchen		DSP Einstellungen
	Fernschaltung		Stimme
	Niederfrequenz- Durchlauf		Niederfrequenzschritt
	FM1/FM2 umschalten		Hochfrequenzschritt
	Hochfrequenz- Durchlauf		
		Langes Drücken zum Speichern	


2.3 Bluetooth-Funktion

Um auf die Bluetooth-Schnittstelle zuzugreifen, klicken Sie auf die Bluetooth-Funktion.

2.3.1 Gekoppelte Geräte


1. Wenn Sie nicht mit einem Gerät gekoppelt sind, können Sie nur auf die Einstellungen und die Suchoberfläche zugreifen.

2. Kopplungsschnittstelle: Klicken Sie auf , um Geräte in der Nähe zu finden, und wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus. Das Telefon zeigt ein PIN-Code-Feld an. PIN eingeben. Das -Symbol zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich war.

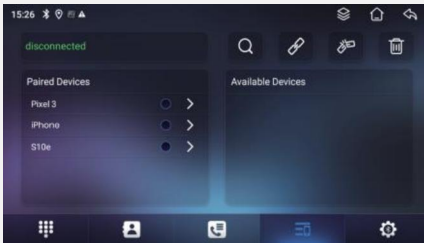

2.3.2 Bluetooth-Musik

Klicken Sie auf das Symbol , um die Benutzeroberfläche des Musik-Players aufzurufen. Nach der Verbindung mit einem Telefon können Sie die Funktionen „Wiedergabe und Pause“ und „Zurück/Weiter“ bedienen.

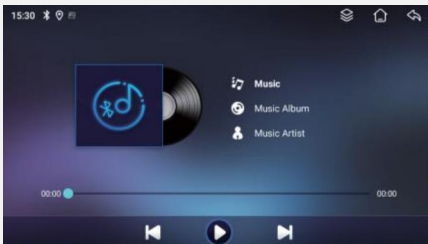


Hinweis: Bei Verwendung der Bluetooth-Musikfunktion muss der Musikplayer einiger Mobiltelefone zunächst die Musikseite des Mobiltelefons öffnen

2.3.3 Bluetooth-Adressbuch

1. Klicken Sie in der Bluetooth-Schnittstelle auf , um die Adressbuchschnittstelle aufzurufen.


2. Download-Schritte: Wählen Sie Telefon/SIM und klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“, um die Synchronisierungsanfrage für das Adressbuch zu bestätigen.

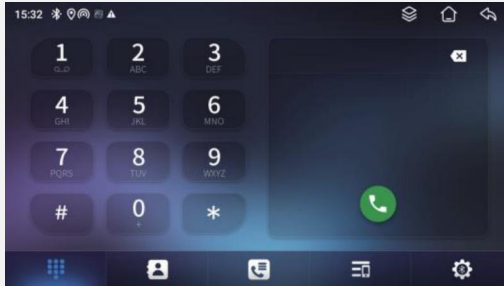

3. Einen Kontakt suchen: Klicken Sie nach der Synchronisierung des Adressbuchs auf die entsprechende Telefon-/SIM-Schaltfläche. Daraufhin wird ein Suchfeld angezeigt.

2.4 Musikfunktion:


Wählen Sie oben in der Benutzeroberfläche den Wiedergabepfad aus: [Wiedergabeliste], [SD-Karte], [U-Disk], [Lokal].

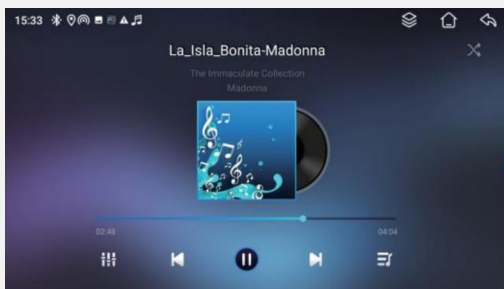

2.5 Videofunktion:

Klicken Sie auf die Videofunktion, um die Videowiedergabeoberfläche aufzurufen. Der Videoplayer unterstützt die folgenden Formate: MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG, RMVB usw. Wählen Sie unten in der

Benutzeroberfläche den Wiedergabepfad: [Wiedergabeliste], [SD-Karte], [USB-Laufwerk], [Lokal].

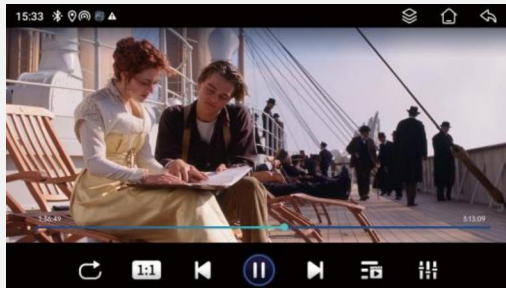

2.6 Equalizer (EQ)

2.6.1 Es gibt zwei Möglichkeiten, die EQ-Schnittstelle aufzurufen: Klicken Sie in der Anwendungsoberfläche auf , um die Equalizer-

Einstellung einzugeben. Klicken Sie auf die Radio- und Musikschnittstelle, um die Equalizer-Einstellungsschnittstelle aufzurufen.

2.6.2 Klassifizierung: Equalizer- und Klangfeldeinstellungen 1. Equalizer-Einstellungen mit 9 Soundeffekten zur Auswahl.

2. Mit den Klangfeldeinstellungen können Benutzer die Bässe frei anpassen

Lautstärkekontrast und passen Sie die Lautstärke für die Richtungen vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts an.




2.7 AV-Eingangsfunktion

Greifen Sie auf die AV IN-Schnittstelle zu:

1. Wenn kein Videoeingangssignal angeschlossen ist, zeigt die AV IN- Schnittstelle „AV IN“ an.

2. Wenn ein Videoeingangssignal erkannt wird, zeigt die AV-Schnittstelle den Videobildschirm an. Drücken Sie die D-Taste, um zum vorherigen Bildschirm

zurückzukehren, und die Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Der Bildschirm wird nach einer Zeitüberschreitung automatisch ausgeblendet.

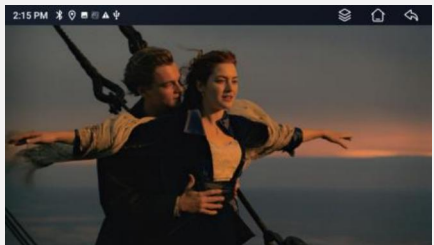

2.8 Drittanbieteranwendung - Carletter

Stellen Sie beim ersten Herstellen einer Verbindung sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon für die Kopplung mit dem Bluetooth des Fahrzeugs aktiviert ist.

Nach erfolgreicher Kopplung aktivieren Sie WLAN am Autoradio und

verbinden Ihr Telefon mit dem WLAN-Netzwerk des Radios. Sobald die

WLAN-Verbindung hergestellt ist, stellt CarPlay/AndroidAuto automatisch eine Verbindung her.

Bitte beachten Sie: Wenn die erste Verbindung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, beide Geräte neu zu starten und alle vorherigen Verbindungen zu trennen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen.



3.1 Netzwerke und das Internet

3.1.1 WLAN


Es gibt zwei Möglichkeiten, WLAN ein- und auszuschalten:

1. Dropdown-Menü WLAN-Funktion: Langes Drücken: Rufen Sie die WLAN-Einstellungsfläche auf.
2. Einstellungen-Netzwerk und Internet-WLAN

3.1.2 4G-Netzwerk*

Um 4G einzuschalten

1. Pulldown-Menü Mobile Datenfunktion. Kurzer Druck: Aus- /Einschalten.

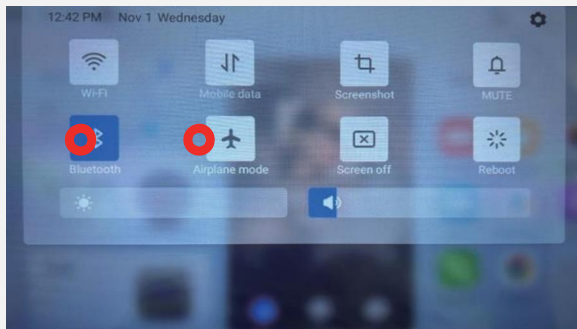

**4G-Netzwerk ist ab 4GB RAM verfügbar.*

3.2 Klang

Bei den Toneinstellungen geht es im Wesentlichen um vier gemeinsame Funktionen: Umkehr-Stummschaltung, Navigationskanal, Navigationslautstärke und Geräteklingelton.

3.2.1 Rückfahr-Stummschaltung:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird jeder Modus umgekehrt, das Auto hat keine Tonausgabe; wenn nicht aktiviert, Es gibt eine Tonausgabe.

3.2.2 Navigationskanal: Voraussetzungen: Navigation binden, (Navigationssoftware-Schnittstelle, Karten-APK auswählen)

1.Vorne links und vorne rechts: Beim Navigieren handelt es sich nicht um eine Systemtonquelle, z. B. Radio/AUX/DVD/TV/externer Bluetooth-

Modus, die Navigation gibt nur vorne links und vorne rechts aus, und links und rechts hinten bleiben die Ausgänge Ton der aktuellen Quelle;

2.Alle: Beim Navigieren verfügen alle vier Kanäle über Navigationstöne.

3.2.3 Navigationslautstärke

1.Navigation: Verschieben Sie den Fortschrittsbalken, passen Sie die Lautstärke der Navigation an und navigieren Sie dann nach der Einstellung.

2.Hintergrundmusik: Verschieben Sie den Fortschrittsbalken. Passen Sie die Tongröße der aktuellen Quelle an, passen Sie die Größe an,

reduzieren Sie den Ton der aktuellen Quelle beim Navigieren; stellen Sie ihn auf 0 ein, fügen Sie das Video beim Navigieren ein (die aktuelle

Quelle hat beim Navigieren in der Sendung keinen Ton ausgegeben);Der Quellton wird angehoben.



3.2.4 Klingelton des Geräts: Musik, die abgespielt wird, wenn das Auto ruft.

3.3 Datum und Uhrzeit

Das Gerät kalibriert automatisch die aktuelle Uhrzeit und stellt Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Format manuell anhand der vom Netzwerk

bereitgestellten Zeit und Zeitzone ein.



Einstellungen ---System ---Datum und Uhrzeit, Sie können die Zeitzone und das Zeitformat nach Bedarf einstellen

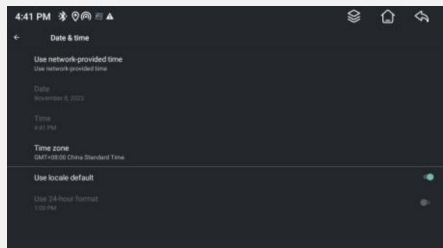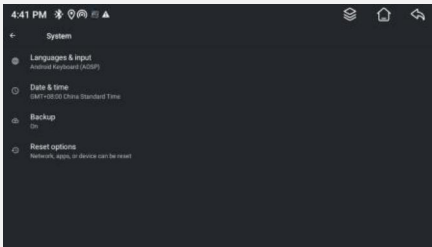

3.4 Spracheinstellungen

Um auf die Spracheinstellungen zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen - System - Eingabe und Sprache - Sprache

Ziehen Sie die gewünschte Sprache nach oben oder fügen Sie weitere Sprachen hinzu.

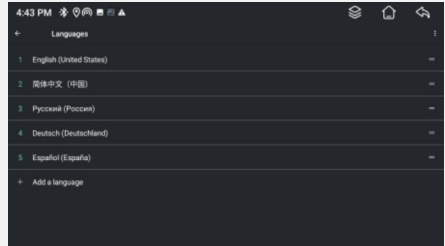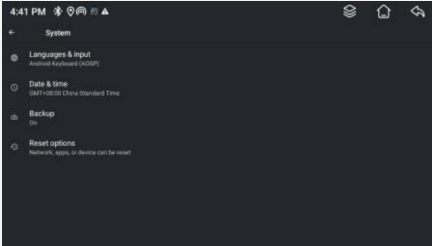

3.5 Das Lenkrad lernen



Fahrzeugeinstellungen – Allgemein – SWC-Typ – Lerntyp. Klicken Sie dann auf „SWC-Einstellungsschnittstelle aufrufen“, um die Lernschnittstelle aufzurufen.

Die quadratische Steuerschnittstelle ist nur für Modelle ohne CAN-Protokoll verfügbar. Lernverfahren

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche, die Sie lernen möchten.
2. Drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad des Fahrzeugs. Wenn das Lernen erfolgreich ist, ändern die Tasten auf der quadratischen

Bedienoberfläche entsprechend ihre Farbe.


3. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis alle Tasten am Lenkrad eingestellt sind.
4. Klicken Sie auf [Ende], um den Controller-Einrichtungsprozess zu beenden.

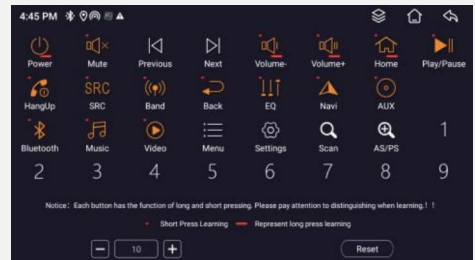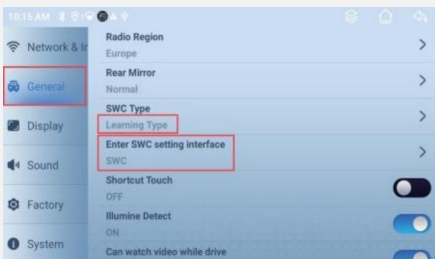

Hinweis: Wenn Sie die Lenkradtaste neu erlernen möchten, klicken Sie auf [Start] und dann auf [Löschen] und wiederholen Sie dann die Schritte 1, 2 und 3.

3.6 Methode für Modelle mit CAN-Protokoll


Car Settings-Factory-password(000000)--CarType Setting Wählen Sie die entsprechenden Informationen und klicken Sie zum Speichern auf OK.

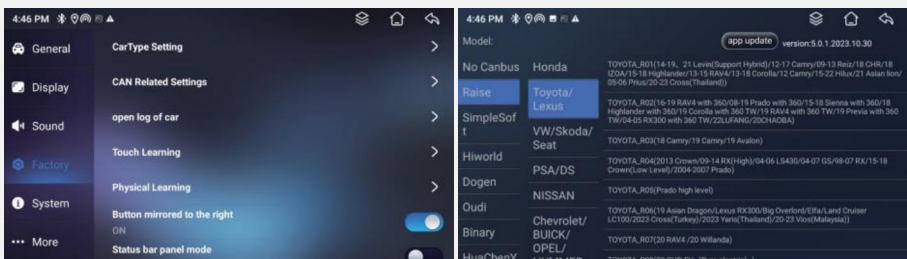

4.1 Geteilter Bildschirm

Klicken Sie auf „Mehrere Seiten anzeigen“ und ziehen Sie die gewünschten Seiten, um den Bildschirm nach links und rechts zu teilen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen den geteilten Bildschirm unterstützen und es normal ist, dass einige Anwendungen dies nicht unterstützen.

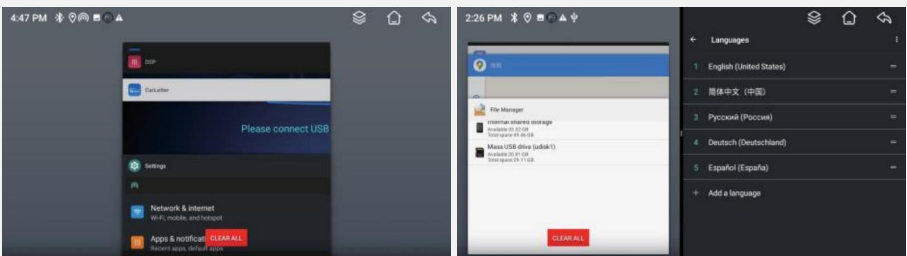


4.2 Tastenbeleuchtungseinstellungen

Auto Einstellung - Display -Beleuchtungsfarbe Modell 1

Offene LED-Animation: Automatischer Farbwechsel Modell 2


LED-Animation schließen: Klicken Sie, um die Farben manuell zu wechseln

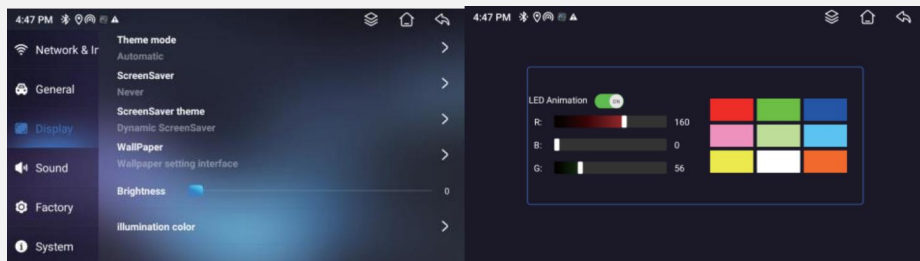

Häufig gestellte Fragen


F: Wie schlieÙe ich die Junsun-Rückfahrkamera an?

1. Das rote Kabel 1 ist mit der Rückfahrleuchte „+“ verbunden.
2. Schwarzes Kabel 2 ist mit der Rückfahrleuchte verbunden "-"
3. Das Rückfahrererkennungskabel 4 (braune Farbe) ist mit dem roten Kabel 3 verbunden, das vom Videoeingangskabel ausgeht. Klicken Sie bitte auf das Bild unten, um eine Verbindung herzustellen, oder scannen Sie den QR-Code unten, um das Verbindungsvideo anzusehen.

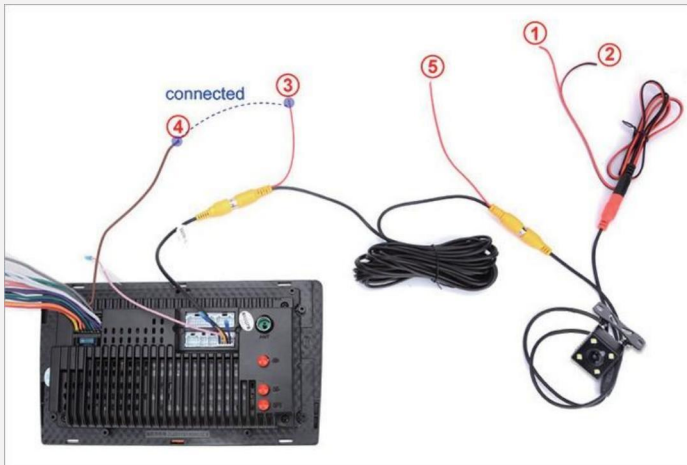

F: Wie die original-Rückfahrkamera mit dem Junsun-Radio verbunden wird?

A: Wenn Sie den gelben Stecker in Abbildung 1 in Ihrem Kabelpaket haben, schließen Sie ihn bitte gemäß Abbildung 2 an.

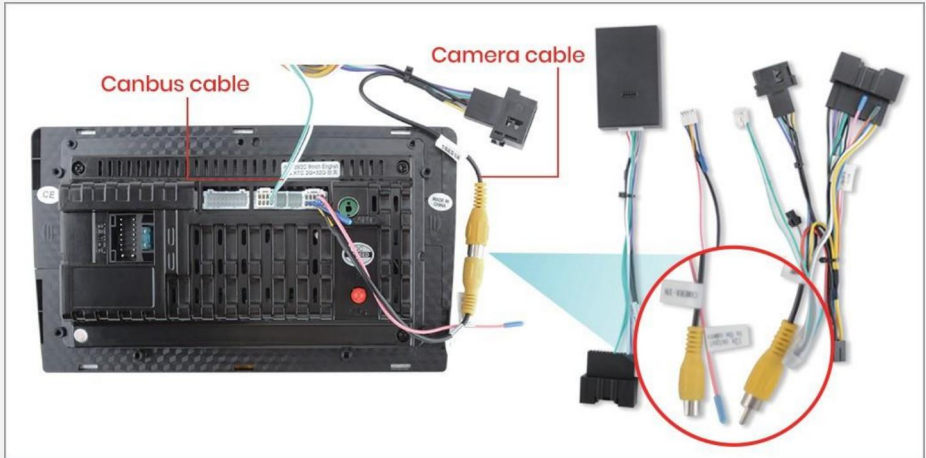


F: Die Tasten auf der linken Seite des Bildschirms leuchten nicht?

A: Bitte überprüfen Sie dies gemäß den folgenden Schritten

1. Das Licht der linken Taste leuchtet zusammen mit dem Scheinwerfer des Fahrzeugs auf. Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer eingeschaltet ist oder nicht.
2. Überprüfen Sie, ob das Kabel der kleinen ILL-Leuchte locker ist.
3. Schließen Sie das Fernlichtkabel an das ACC-Kabel an, um zu prüfen, ob es eingeschaltet ist.


Bitte beachten Sie:

Wenn Ihr bestelltes Gerät anderes Modell ist, stellen Sie bitte sicher, dass sich auf der Maschine eine „Color“-APK-Datei befindet. Fall nicht, müssen Sie sich an den Junsun-Kundendienst wenden, um diese Datei erneut zu senden und zu installieren. Die Schaltfläche auf der linken Seite funktioniert dann wieder.

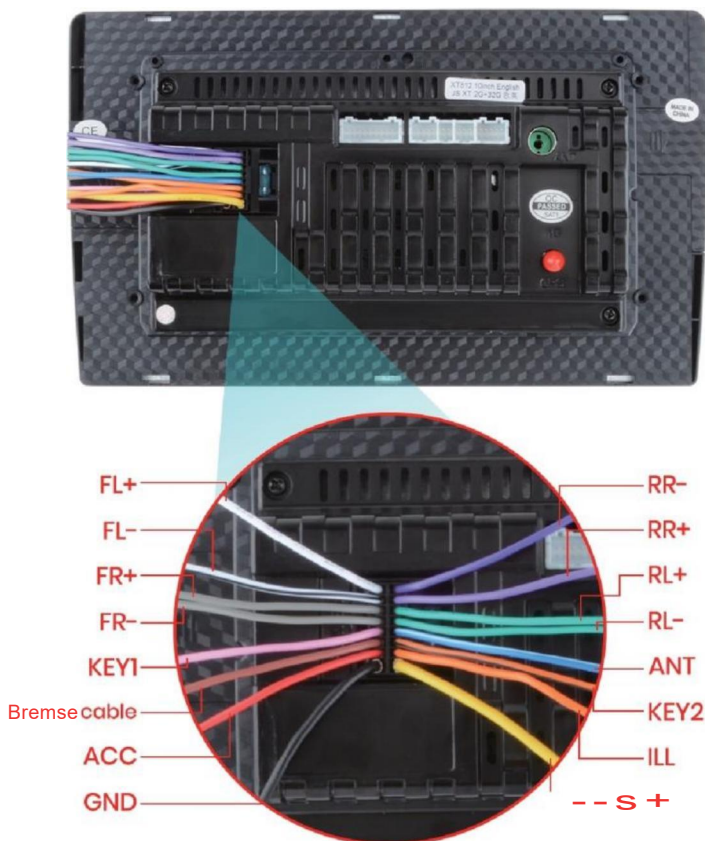

F: Keine Canbus-Lenkradtasten funktionieren in der Produktion nicht?

A: Sie müssen die Lenkradtaste erlernen.
Allgemeineinstellung-SWC Typ-Lernen SWC-SWC
Einstellung Oberfläche

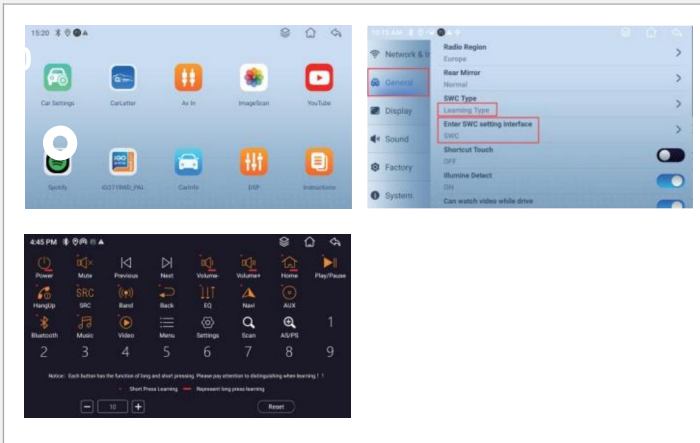

F: Wie verwende ich die drahtlose Carplay- und Android-Auto- Funktion?

A: Bitte sehen Sie sich das Video für die Verbindungsschritte an.

F: Nach der Verbindung des CarPlay verbindet das Bluetooth nicht mehr.

A: Das ist normal, da die Carplay-Verbindung höchste Priorität hat und den Bluetooth-Kanal bereits belegt. Um Störungen zu vermeiden, kann keine gleichzeitige Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

Android Auto




Carplay




F: Das Originalauto verfügt über einen Verstärker, aber nach dem Anschließen des Junsun-Radios ist kein Ton zu hören?

A: 1. Kein RCA-Kabel, bitte verbinden Sie den ACC des Hauptkabels mit AMP. (Siehe folgende Abbildung)

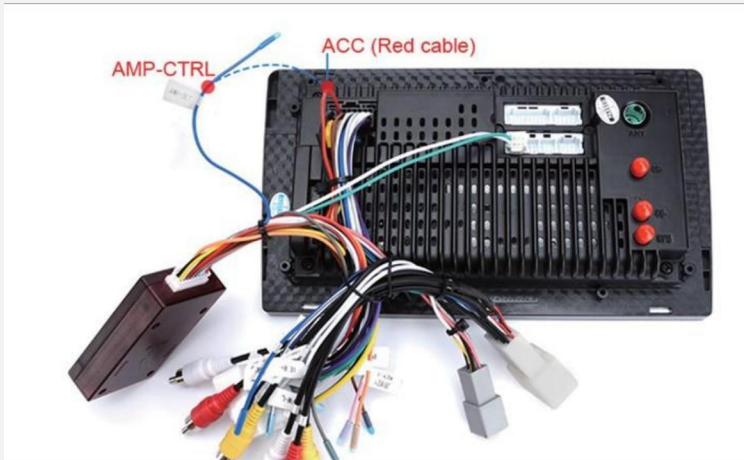

2. Bei einem Cinch-Kabel verbinden Sie bitte den Verstärker des Cinch-Kabels mit dem Hauptkabel. (Siehe Bild unten)

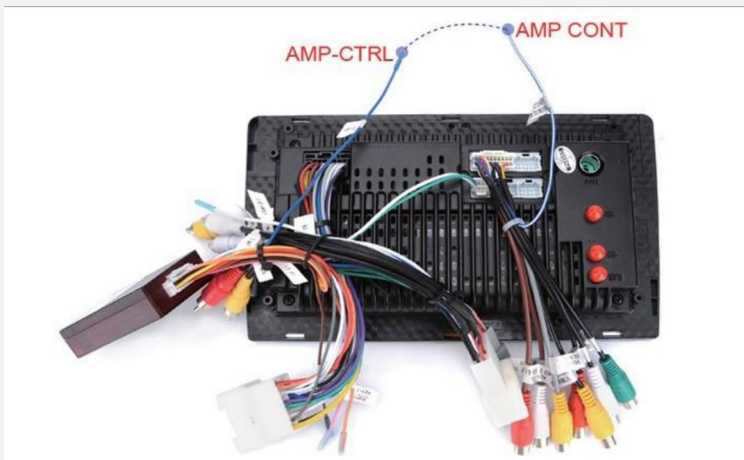

F: Sprache ändern?

A: Junsun-Radio unterstützt viele Sprachen. Bitte sehen Sie sich die folgende Bilder an, um die Schritte zum Ändern der Sprache zu sehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Hinzufügen der gewünschten Sprache auf der letzten Seite bitte lange auf diese Sprache drücken, um nach oben zu gelangen.

