Junsun

Bedienungsanleitung

L1 Serie (Linux)

Öffentliches Handbuch · Ausgabe 2026

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Junsun-Multimediasystem der L1 Serie entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung. Je nach Softwareversion und Fahrzeugmodell können einzelne Menüs und Anschlüsse leicht abweichen.

Inhalt

1. Installation & Anschluss — Vor der Installation · Anschlüsse · 16-poliges Kabel · RCA-Belegung

2. Grundfunktionen — Ein-/Ausschalten · Touch-Bedienung · Haupt- und Anwendungsbildschirm

3. Radio

4. Smartphone-Verbindung — CarPlay · Android Auto · iOS Mirror · AutoLink

5. Bluetooth — Einstellungen · Telefonieren · Bluetooth-Musik

6. Medienwiedergabe — Musik · Video · Bilder

7. Einstellungen — System · Klang · Anzeige · Uhrzeit · Hintergrundbild · Steuerung

8. Weitere Funktionen — AUX · Rückfahrkamera · Farblichter · Vi-Link

9. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

10. Kontakt

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Zu Ihrer eigenen Sicherheit: Bedienen Sie das Gerät während der Fahrt nicht und schauen Sie keine Videos. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Außengeräusche weiterhin klar hören können.

- Achten Sie stets auf die Verkehrssicherheit und fahren Sie verkehrsgerecht.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Elektronik oder offenes Feuer verboten sind (z. B. Tankstellen, Lager für brennbare Stoffe, Bereiche mit starken elektromagnetischen Störungen).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder anzubringen — insbesondere nicht bei angeschlossenem Strom. Die Installation durch ungeschultes Personal ist gefährlich.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne, Feuchtigkeit oder schädlichen Umgebungen aus; schützen Sie besonders den LCD-Bildschirm vor direkter Kalt-/Warmluft aus der Klimaanlage.
- Kratzen Sie nicht mit spitzen Gegenständen über das Display und drücken Sie nicht mit harten Gegenständen darauf.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Ersetzen Sie die Sicherung niemals ohne professionelle Anleitung — eine falsche Sicherung kann das Gerät beschädigen und Feuer verursachen.
- Installieren Sie keine Software von Drittanbietern aus dem Internet oder per SD-Karte; rooted Systeme oder durch Fremdsoftware verursachte Störungen gelten nicht als Gerätefehler.

Wichtig: Vor dem Anschluss den Motor abstellen und ACC sowie B+ trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.


1. Installation & Anschluss

1.1 Vor der Installation

1. Sind einige Stecker Ihres Fahrzeugs nicht mit dem Zubehör des Geräts kompatibel, ignorieren Sie diese bitte. Bestimmte Originalfunktionen (z. B. eingebautes Mikrofon, GPS-Modul) sind bereits im Gerät integriert; die entsprechenden Originalstecker müssen nicht angeschlossen werden.
2. Fehlt ein bestimmtes Zubehörteil im Lieferumfang, benötigt Ihr Fahrzeugmodell es nicht. Ignorieren Sie den betreffenden Anschluss am Gerät und fahren Sie mit den übrigen Schritten fort.
3. Wenn das Radio einwandfrei funktioniert, stellen Sie bitte keine Werkseinstellungen wieder her und aktualisieren Sie keine Firmware. Dies kann zum Verlust von Software oder Voreinstellungen führen.
4. Löst keine der genannten Maßnahmen Ihr Problem, wenden Sie sich an den Junsun-Kundendienst.

1.2 Anschlüsse am Gerät

Die Rückseite des Geräts bietet: Radio-Antenneneingang (12 V/500 mA), GPS-Antenne, 8-poligen Canbus-Stecker, 4-poliges und 6-poliges USB, Rückfahrkameracing (Signal, +12 V, GND) sowie den RCA-Kabelbaum. Nicht alle Fahrzeugmodelle benötigen Canbus — ist kein Canbus im Lieferumfang enthalten, ignorieren Sie diese Leitung.

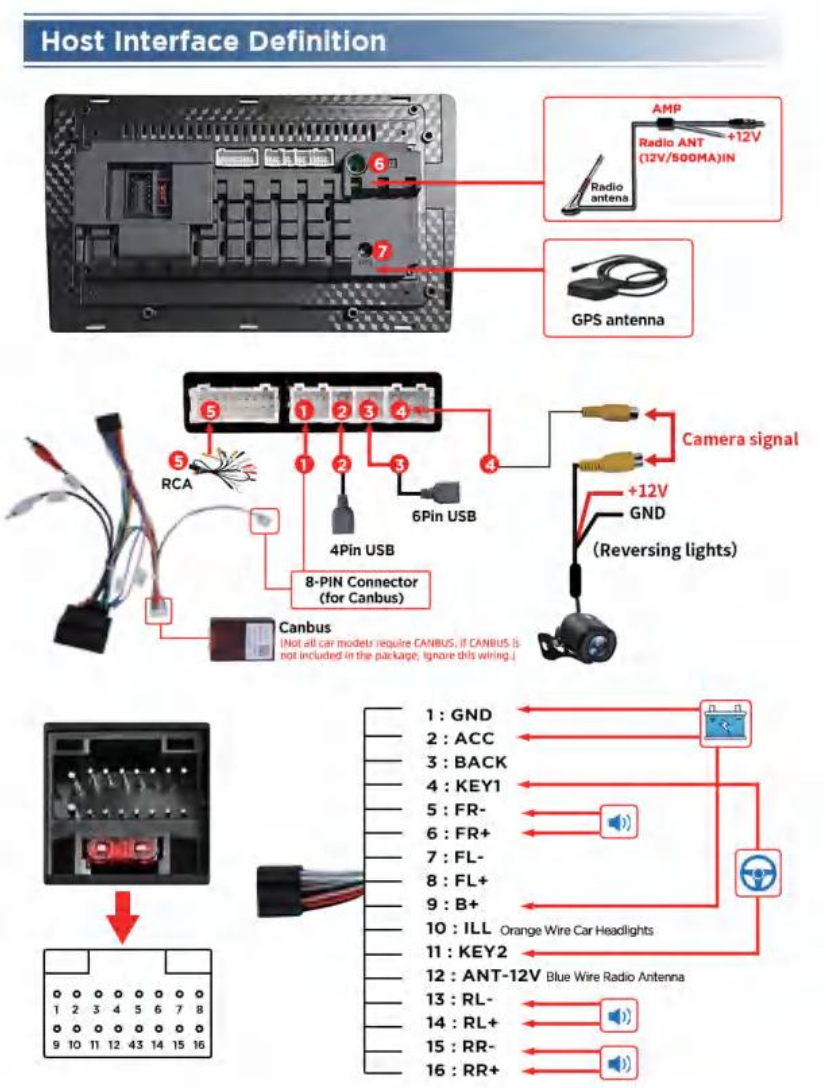


Anschlussübersicht und Belegung der Geräterückseite

1.3 Strom- und Lautsprecherkabel (16-polig)

Pin	Belegung	Hinweis
1	GND	Masse
2	ACC	Zündplus (rot)
3	BACK	Rückfahrerkennung
4	KEY1	Tastenleitung 1 (Canbus/Lenkrad)
5 / 6	FR- / FR+	Lautsprecher vorne rechts
7 / 8	FL- / FL+	Lautsprecher vorne links
9	B+	Dauerplus (gelb)
10	ILL	Beleuchtung (orange, an Scheinwerfer)
11	KEY2	Tastenleitung 2
12	ANT-12V	Antennenspeisung (blau)
13 / 14	RL- / RL+	Lautsprecher hinten links
15 / 16	RR- / RR+	Lautsprecher hinten rechts

1.4 Zubehör & RCA-Belegung

Lieferumfang je nach Paket: USB-Kabel (4-polig und 6-polig), Rückfahrkamerakabel (10-polig), Radioantenne, GPS-Antenne, Canbus-Box und RCA-Kabelbaum. Das RCA-Kabel ist in dieser Version nicht enthalten und separat erhältlich.

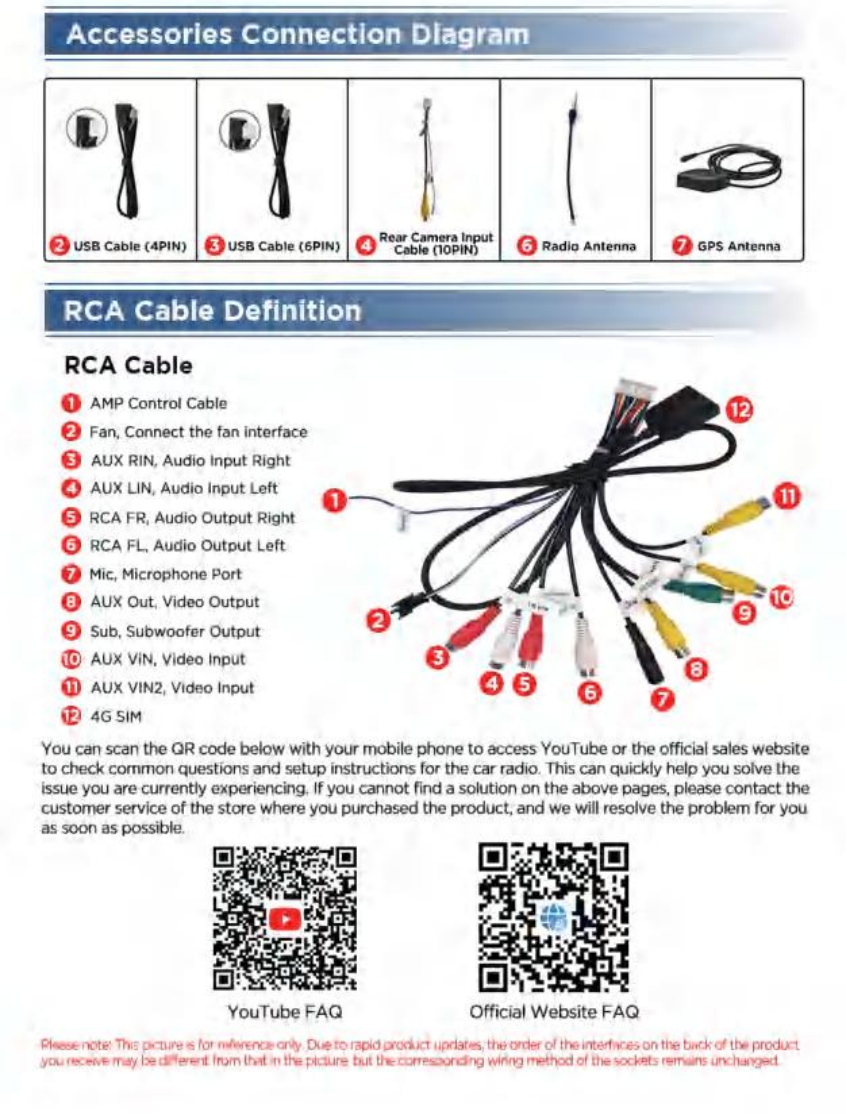

Zubehör-Übersicht und RCA-Belegung

Nr.	RCA-Leitung	Funktion
①	AMP Control	Verstärker-Steuerleitung
②	Fan	Lüfteranschluss
③	AUX RIN	Audio-Eingang rechts
④	AUX LIN	Audio-Eingang links
⑤	RCA FR	Audio-Ausgang rechts
⑥	RCA FL	Audio-Ausgang links

⑦	Mic	Mikrofonanschluss
⑧	AUX Out	Video-Ausgang
⑨	Sub	Subwoofer-Ausgang
⑩ / ⑪	AUX VIN / VIN2	Video-Eingang
⑫	4G SIM	SIM-Kartensteckplatz

Hinweis: Aufgrund schneller Produktaktualisierungen kann die Reihenfolge der Anschlüsse auf der Geräterückseite von der Abbildung abweichen; die Belegung der Buchsen bleibt unverändert.

2. Grundfunktionen

2.1 Ein- und Ausschalten


Das Gerät folgt der Zündung: Beim Einschalten der ACC-Zündung startet das Gerät automatisch und zeigt das Startlogo. Beim Abziehen des Schlüssels bzw. Abschalten von ACC fährt es automatisch herunter.

2.2 Touch-Bedienung

- Tippen — Antippen von Symbolen, Schaltflächen oder Eingabefeldern öffnet die entsprechende Funktion; langes Drücken des aktuellen Bildschirms öffnet weitere Optionen.
- Wischen — Streichen Sie über den Touchscreen oder ziehen Sie die Bildlaufleiste nach links bzw. rechts.

2.3 Hauptbildschirm

Die Startseite zeigt Karten für Uhrzeit/Datum, Radio-Schnellzugriff und Bluetooth-Musik.

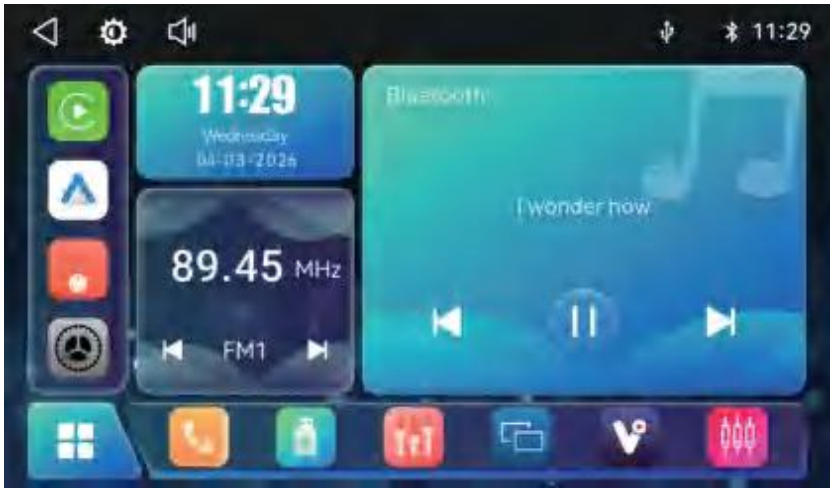

Hauptbildschirm der L1 Serie

Nr.	Symbol	Funktion
1	◀	Ebene für Ebene zurück
2	Zahnrad	Bildschirm-Hintergrundbeleuchtungsmodus
3	Lautsprecher	Lautstärke
4	Raster	Weitere Anwendungen
5	USB	USB-Anzeige

6	Bluetooth	Bluetooth-Anzeige
7	Uhr	Uhrzeitanzeige

2.4 Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm enthält: Radio, Bluetooth-Telefon, USB, CarPlay, Android Auto, iOS Mirror, Vi-Link, Einstellungen, DSP und Aux In.



Anwendungsbildschirm

3. Radio

Tippen Sie auf der Startseite auf das Radio-Symbol, um die Radio-Oberfläche zu öffnen. Gespeicherte Sender erscheinen als Voreinstellungen (⑥ Stationen); die Frequenzskala lässt sich durch Wischen einstellen.



Radio-Oberfläche

Nr.	Symbol	Funktion
1	◀	Frequenz schrittweise senken; langes Drücken: letzten gültigen Sender suchen


2	▶	Frequenz schrittweise erhöhen; langes Drücken: nächsten gültigen Sender suchen
3	Skala	Nach links/rechts wischen, um die Frequenz einzustellen
4	FM/AM	Umschalten zwischen FM- und AM-Band
5	Lupe	Gültige Sender automatisch suchen und speichern
6	◀◀	Zum vorherigen Sender wechseln
7	▶▶	Zum nächsten Sender wechseln
8	ST	Stereo umschalten
9	Zoom	Zwischen Nah- und Fernzoom umschalten

4. Smartphone-Verbindung

4.1 CarPlay

Tippen Sie auf das CarPlay-Symbol, aktivieren Sie Bluetooth am iPhone, suchen Sie den Bluetooth-Namen des Geräts und verbinden Sie sich. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt das System automatisch zur CarPlay-Oberfläche.

- Kabelgebunden: Verbinden Sie das iPhone über ein hochwertiges Datenkabel mit dem Gerät.
- Drahtlos: WLAN am iPhone aktivieren, den Funktionsschalter einschalten, dann das iPhone mit dem Bluetooth des Geräts koppeln und die Autorisierungsanfrage bestätigen.

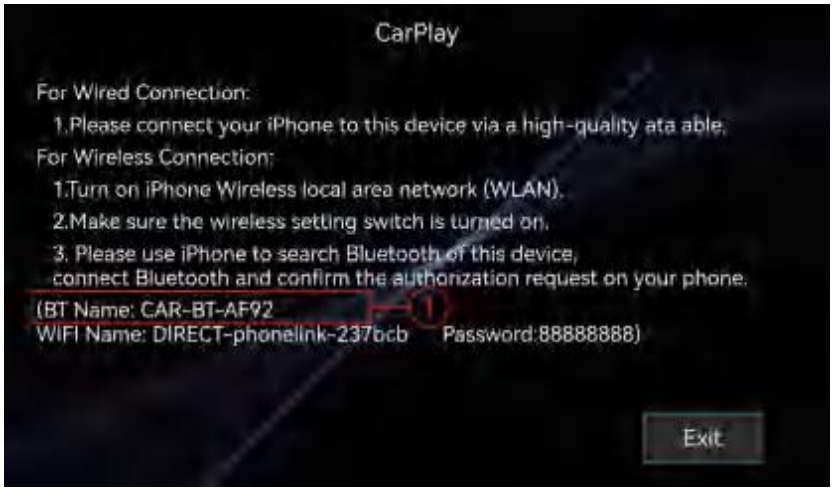

CarPlay-Verbindung (BT-/WLAN-Daten auf dem Bildschirm sichtbar, Passwort 88888888)



CarPlay-Oberfläche

4.2 Android Auto

Vorgehen wie bei CarPlay: Android-Auto-Symbol antippen, Bluetooth am Android-Smartphone aktivieren, koppeln — das System wechselt automatisch zur Android-Auto-Oberfläche. Kabelgebunden über hochwertiges Datenkabel, drahtlos über WLAN + Bluetooth mit Autorisierungsbestätigung.



Android Auto Verbindung und Oberfläche

4.3 iOS Mirror

Tippen Sie auf das iOS-Mirror-Symbol. Kabelgebunden: iPhone per Datenkabel verbinden und die Autorisierungsanfrage bestätigen. Drahtlos (AirPlay): mit dem WLAN „DIRECT-phonelink-xxx“ (Passwort 88888888) verbinden und auf dem iPhone in „Bildschirmspiegelung“ „iphone-airplay“ wählen.




iOS Mirror

4.4 AutoLink (Android)

Kabelgebunden: Android-Smartphone per Datenkabel verbinden und die Autorisierungsanfrage bestätigen.
Drahtlos: Bluetooth aktivieren, in der App „AutoLink Pro“ (vorher aus dem App-Store installieren oder QR-Code scannen) „Gerät drahtlos suchen“ wählen und verbinden.



AutoLink-Verbindung

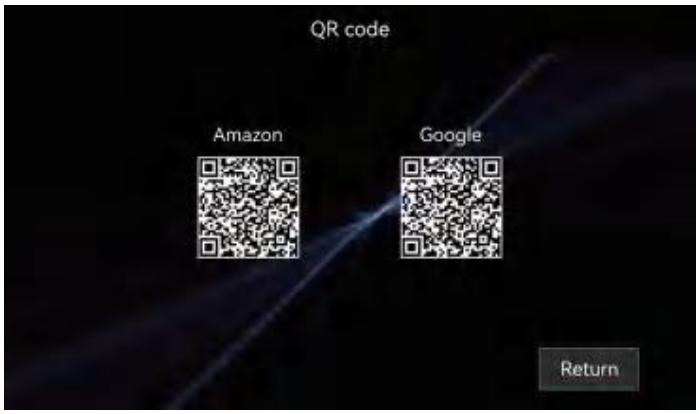

5. Bluetooth

5.1 Einstellungen & Kopplung

Bluetooth ist eine Kurzstrecken-Funkverbindung; über Bluetooth verbindet sich das Gerät mit Ihrem Smartphone für Freisprechen und Musik. Hinweis: Aufgrund der Vielzahl an Smartphones kann nicht mit allen Geräten volle Kompatibilität garantiert werden.



Bluetooth-Einstellungen (Gerätename und PIN 0000)

Nr.	Symbol	Funktion
1	Hörer	Bluetooth-Telefonieren
2	Uhr mit Pfeil	Anrufliste
3	Kontakte	Telefonbuch
4	Note	Bluetooth-Musik
5	Zahnrad	Bluetooth-Einstellungen
6	Papierkorb	Aktuelles Bluetooth-Gerät löschen
7	Verbinden	Mit aktuellem Bluetooth-Gerät verbinden

5.2 Telefonieren

Nach erfolgreicher Kopplung können Sie über das Bluetooth-Telefon wählen (Telefonnummer eingeben und Senden drücken), die Anrufliste öffnen und zurückrufen oder im Telefonbuch Kontakte antippen bzw. über das Suchfeld finden.



Bluetooth-Wählen und Anrufliste

5.3 Bluetooth-Musik

Ist Bluetooth verbunden, unterstützt das Gerät die Musikwiedergabe vom Smartphone. Steuern Sie sie über die Tasten für vorheriger/nächster Titel und Wiedergabe/Pause auf der Oberfläche.



Bluetooth-Musik

6. Medienwiedergabe

6.1 Musik (USB)

Beim Anschließen eines USB-Geräts wechselt das System automatisch in den USB-Modus. Tippen Sie auf der Startseite auf das USB-Symbol, öffnen Sie die Dateiliste und wählen Sie die Musikdateien.



Musikwiedergabe

Symbol	Funktion
◀◀ / ▶▶ / ⏯	Vorheriger Titel / nächster Titel / Wiedergabe-Pause
EQ	Klangeffekte
Wiederholung	Wiederholungsmodus
Zufall	Zufallswiedergabe
Liste	Dateiliste
Zeitleiste	Wiedergabefortschritt

6.2 Video

USB-Gerät mit Videodateien anschließen, das USB-Symbol antippen, in der Dateiliste Videowiedergabe wählen — die Videodateien werden abgespielt. Beim Abspielen stehen u. a. Titelwechsel, Wiederholungs- und Zufallsmodus, Auflösung sowie Dateiliste zur Verfügung.



Videowiedergabe

6.3 Bilder

USB-Gerät mit Bilddateien anschließen, USB-Symbol antippen und in der Dateiliste „Bilder“ wählen. Stehen zur Verfügung: vorheriges/nächstes Bild, Wiedergabe/Pause, Bildauswahl, Vergrößerung, Drehung, Diashow (Wiederholung/Zufall) und Seitenumbruch.



Bildwiedergabe

7. Einstellungen

7.1 Systemeinstellungen


Die Systemeinstellungen umfassen u. a.: Sprache, Smartphone-Verbindung, Bremsenerkennung, Tastenton, Tastenbeleuchtung (siebenfarbig), Scheinwerfererkennung, Stummschaltung beim Rückwärtsfahren, Spiegelung beim Rückwärtsfahren, Rückfahrlinien, automatischer Vorlauf, Bildschirm, Radio-Region, Lautstärke, Startseiten-, Logo-Einstellungen, Geräteinfos und Werksreset.



Systemeinstellungen — Hauptmenü

7.1.1 Systemsprache

Stellen Sie die Anzeigesprache des Systems ein (u. a. Englisch, Deutsch, Chinesisch, Arabisch, Türkisch, Russisch).

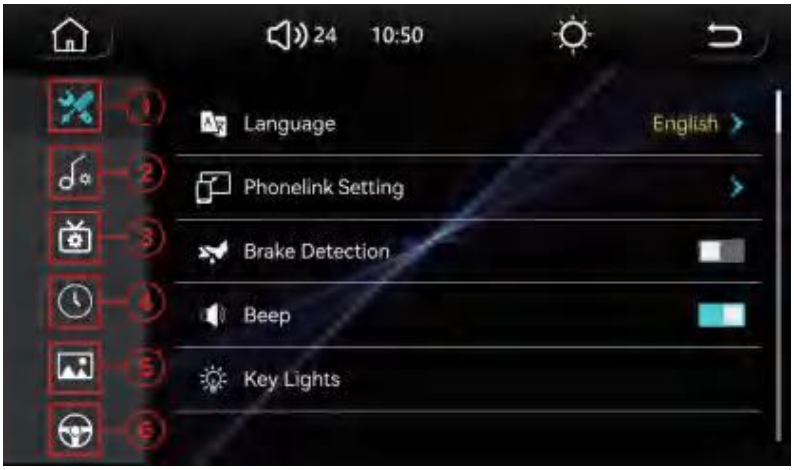

Sprachauswahl

7.1.2 Smartphone-Verbindung

Hier finden Sie Bluetooth-Name, WLAN-Name und Passwort (Standard 88888888) sowie Schalter für: drahtloses CarPlay, drahtloses Android Auto, CarPlay/Android-Auto-Menü rechts und Bluetooth-Audioübertragung für CarPlay/Android Auto.




Einstellungen der Smartphone-Verbindung (1/2)



Einstellungen der Smartphone-Verbindung (2/2)

7.1.3 Tastenbeleuchtung (sieben Farben)

Acht verschiedene Beleuchtungsmodi können eingestellt werden.

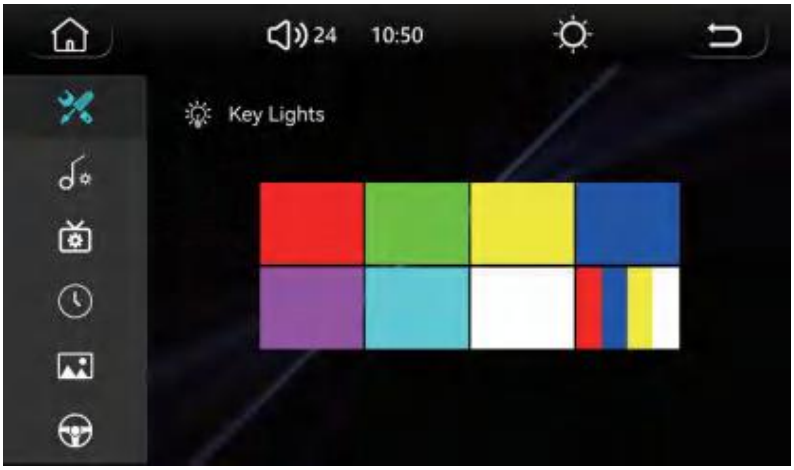

Siebenfarbige Tastenbeleuchtung

7.1.4 Bildschirm


Passen Sie Bildschirmhelligkeit und Touch-Kalibrierung an.



Helligkeit und Touch-Korrektur

7.1.5 Radio-Region


Stellen Sie die Empfangsregion des Radios ein (z. B. Europa, China, Russland, Australien, Naher Osten).

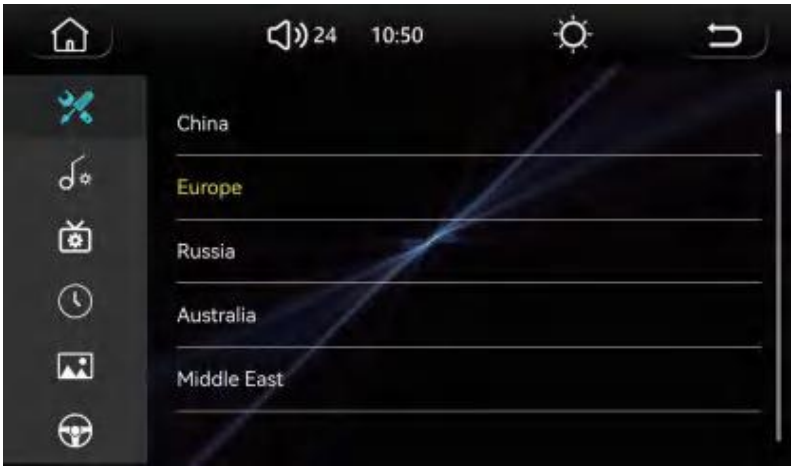

Radio-Region

7.1.6 Lautstärke-Einstellungen

Stellen Sie Bluetooth-Anruflautstärke, CarPlay-Anruflautstärke und Navigationslautstärke separat ein.

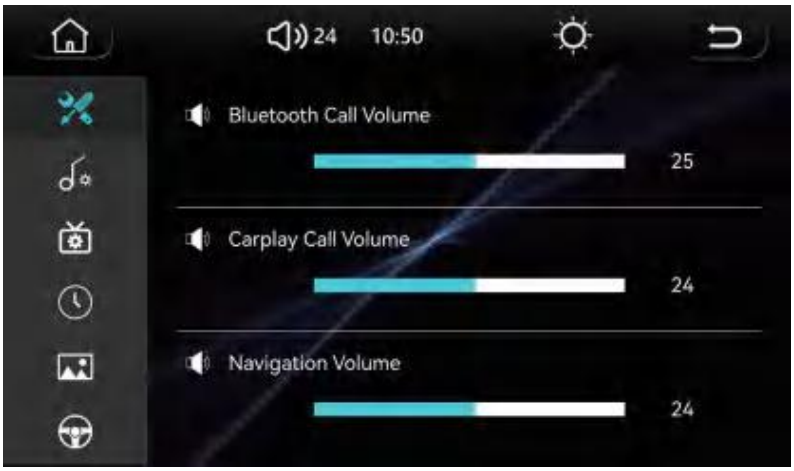

Lautstärke-Einstellungen

7.1.7 Über das Gerät


Zeigt die aktuelle Systemversion (APP-/MCU-Version, IC, Radio-Chip, Display).



Geräteinfos

7.1.8 Werksreset

„Werkseinstellungen wiederherstellen“ startet das Gerät neu; alle Einstellungen kehren zum Werkszustand zurück. Hardware-Reset: mit einem spitzen Gegenstand die RST-Öffnung 3 Sekunden drücken.

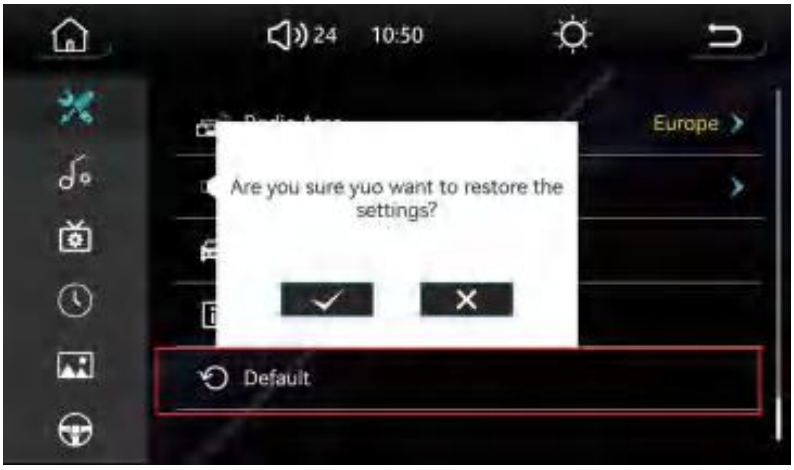

Werksreset

7.2 Klangeinstellungen (DSP)

Enthalten sind: Equalizer, Surround-Sound, Bassverstärkung, links/rechts-Balance, Filter sowie Ein-Knopf-Reset.

7.2.1 Equalizer

Vier Lautsprecherkanäle (CH1–CH4) lassen sich koppeln; Schieberegler passen Tiefen, Mitten und Höhen an. Voreinstellungen: Standard, Klassik, Rock, Pop, Jazz, Electronic, User.



Equalizer

7.2.2 Surround-Sound

Lautsprecher-Voreinstellungen: vorne links/rechts, hinten links/rechts und Fahrzeuggesamtmodus (Abstände einstellbar).



Surround-Sound

7.2.3 Bassverstärkung


Steuert vordere und hintere Lautsprecher; Frequenz und Pegel per Schieberegler einstellen.



Bassverstärkung

7.2.4 Links/rechts-Balance

Per Tippen oder Ziehen des Reglers die Lautsprecher-Lautstärke verteilen.

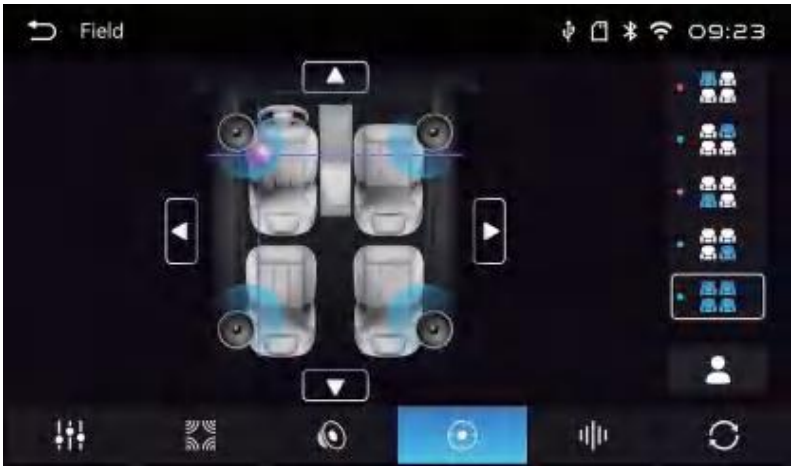

Balance

7.2.5 Filter

Kanal, Grenzfrequenz, Pegel, Flankensteilheit und Phase jedes Lautsprechers einstellen (HPF/LPF).



Filtereinstellungen

7.3 Anzeige

Seitenverhältnis (4:3/16:9), Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sättigung einstellen.



Anzeige-Einstellungen

7.4 Uhrzeit, Hintergrundbild und Steuerung

Uhrzeit: 12-/24-Stunden-Format und Datum einstellen. Hintergrundbild: aus den mitgelieferten Bildern wählen.
Steuerung: Lenkradtasten anlernen (SWC-Lernen im Menü „Werkeinstellungen“, Code 8215).



Uhrzeit-Einstellungen



Hintergrundbild



Steuerung (Lenkradtasten anlernen)

8. Weitere Funktionen

8.1 AUX-In


Tippen Sie auf der Startseite auf das Aux-In-Symbol, um die AUX-Oberfläche zu öffnen (Audio-Eingang über RCA-AUX).



AUX-In

8.2 Rückfahrkamera

Tippen Sie auf das Rückfahrkamera-Symbol, um die Kameraoberfläche zu öffnen. Wird eine Rückfahrkamera angeschlossen, schaltet das System beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch um (Kabelanschluss siehe FAQ).

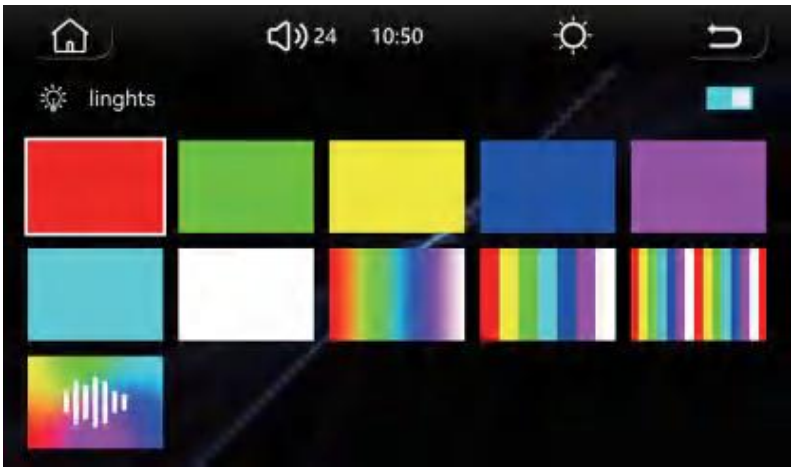

Rückfahrkamera

8.3 Farblichter

Tippen Sie auf das Farblicht-Symbol, um die Oberfläche zu öffnen; wählen Sie aus verschiedenen Farben und Verläufen oder schalten Sie die Beleuchtung aus.



Farblichter


8.4 Vi-Link

Vi-Link verbindet Ihr Android-Smartphone drahtlos mit dem Radio und überträgt u. a. Online-Videoplattformen (YouTube, TikTok, Netflix usw.) auf den Bildschirm.


5. Installieren Sie die App „Vi-Link“ auf dem Smartphone (App-Store oder QR-Code).
6. Öffnen Sie Vi-Link und tippen Sie oben rechts auf „Connect devices“, um die Gerätesuche zu starten.
7. Tippen Sie im Hauptmenü des Radios auf das Vi-Link-Symbol; wählen Sie das gefundene Gerät (WLAN „DIRECT-phonelink-xxx“, Passwort 88888888).
8. Bestätigen Sie auf dem Smartphone „Start now“ und die Bluetooth-Kopplungsanfrage („Pair“); kehren Sie danach zur App-Seite zurück.
9. Wählen Sie „Online Video“ — das Radio zeigt die Vi-Link-Startseite mit Video-Apps.
10. Vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, um die Menüleiste aufzurufen (auf allen Vi-Link-Seiten verfügbar).
11. Im Suchfeld eine Video-Website-URL eingeben; mit dem Herz-Symbol lässt sie sich als Favorit speichern.
12. Die Symbolleiste bietet „Size Adjustments“, um das Bildverhältnis passend zum Bildschirm zu wählen.




Vi-Link — App-Seite und Gerätesuche

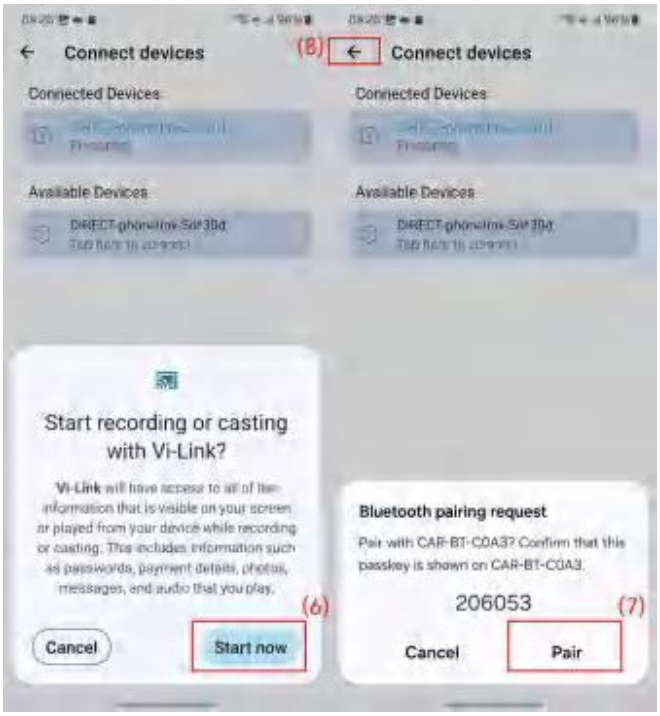

Vi-Link — Kopplung und Freigabe

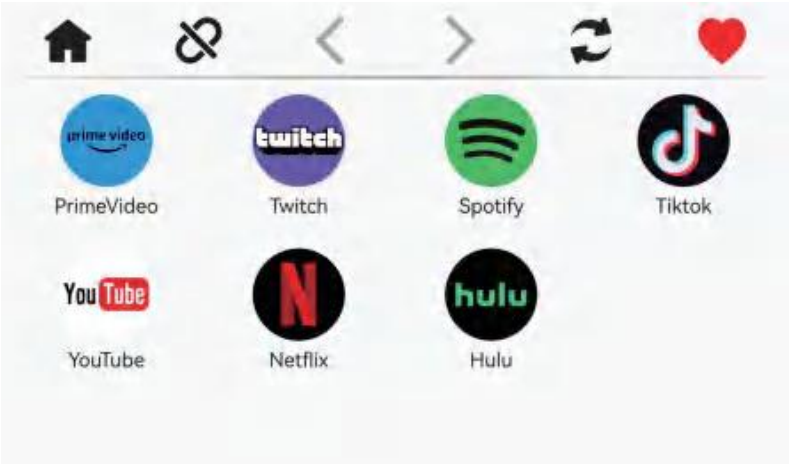

Vi-Link — Video-Startseite

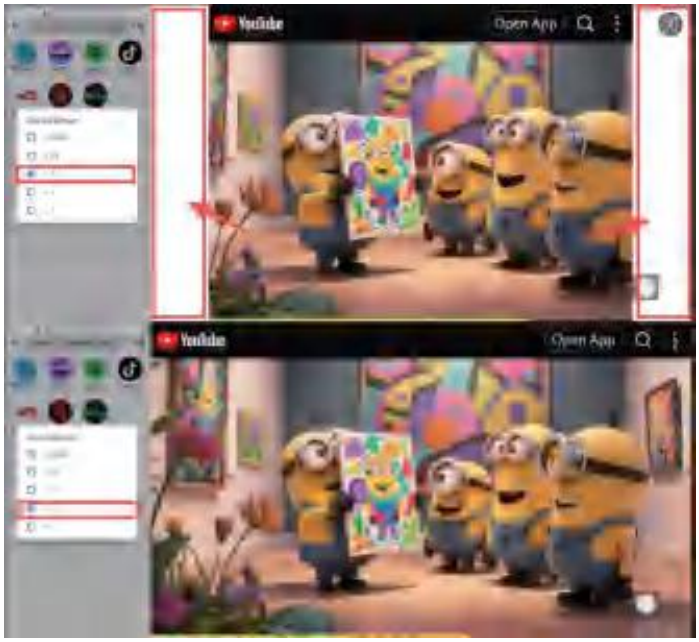

Vi-Link — Browser und Größenanpassung

9. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Gerät schaltet nicht ein?

13. Liegt dem Kabelsatz mehr als ein Stromkabel bei, wählen Sie das zur Originalsteckdose des Fahrzeugs passende.
14. Ist ein Canbus enthalten, verbinden Sie ihn mit dem verwendeten Stromkabel: sowohl die Canbus-Box als auch der 8-polige Stecker müssen am Gerät angeschlossen sein.
15. Bleibt das Gerät aus: ACC (rot) und B+ (gelb) am Stromstecker zum Test brücken — Motor aus, Leitungen nicht durchtrennen, sondern nur die Isolierung abschaben und die Metallteile verbinden. Schaltet das Gerät nun ein, liegt ein Verdrahtungsproblem vor; wenden Sie sich an den Kundendienst.



Canbus- und 8-pol-Anschluss

Achtung: Den weißen Canbus-Stecker niemals in die 20-polige RCA-Buchse stecken — das Gerät würde beim Einschalten sofort beschädigt.

Schlechter Radioempfang?

16. Prüfen Sie, ob die Radioantenne angeschlossen ist. Ohne Antennenadapter im Zubehör passt die Original-Antennensteckdose direkt ins Gerät.
17. Einstellungen → Einstellungen → Radio-Region passend zum Standort wählen.
18. In Tiefgaragen oder abgelegenen Gebieten ist der Empfang schwach — Sendersuche am besten in der Stadt wiederholen.

Freisprech-Lautstärke zu gering?

19. Prüfen Sie, ob das kurze blaue Kabel (Bluetooth-Empfänger) in der 10-poligen Buchse auf der Geräterückseite steckt — ohne es ist das Bluetooth-Signal schwach.
20. Einstellungen → Lautstärke: Bluetooth-Anruf- und CarPlay-Anruflautstärke erhöhen.
21. Bleibt das Problem bestehen, schließen Sie ein externes Mikrofon (3,5 mm) an.

Lenkradtasten (Original) funktionieren nicht?


Bei Canbus-Modellen: Canbus-Box und 8-poligen Stecker korrekt anschließen; die Einrichtungsanleitung wurde Ihnen mit der Bestellung zugesendet. Ohne Canbus: Einstellungen → Lenkradsymbol → Tasten anlernen.

Linke Tastenleiste reagiert nicht / leuchtet nicht?

- Touch-Tasten anlernen: Einstellungen → Einstellungen → Werkeinstellungen → 8215 → Touch Key Learning; Texttaste wählen, dann das linksseitige Tastensymbol antippen — Farbwechsel bestätigt den Erfolg.
- Beleuchtung: Die Tastenbeleuchtung folgt den Scheinwerfern. Prüfen Sie, ob das Licht eingeschaltet ist, ob die ILL-Leitung (orange) sicher sitzt, oder verbinden Sie ILL testweise mit ACC.
- DW-Geräte: fehlt die „Color"-APK im Gerät, fordern Sie sie beim Junsun-Kundendienst an — erst damit funktioniert die Tastenleiste wieder.

Junsun-Rückfahrkamera anschließen?

22. Rotes Kabel ② an Plus der Rückfahrleuchte.
23. Schwarzes Kabel ① an Minus der Rückfahrleuchte.
24. Braune Erkennungsleitung ④ an das rote Kabel ③ des Video-Eingangskabels.

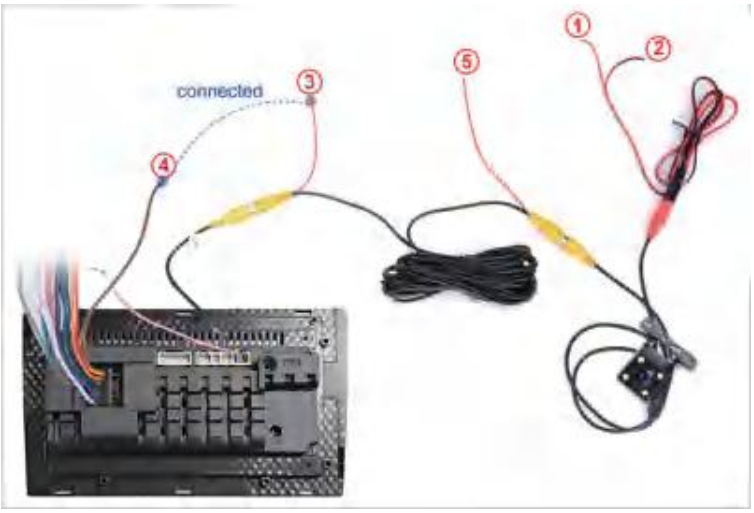

Anschluss der Rückfahrkamera

Verstärker im Fahrzeug — kein Ton nach dem Anschluss?

- Ohne RCA-Kabel: ACC der Hauptleitung mit „AMP-CTRL“ verbinden.
- Mit RCA-Kabel: „AMP“ des RCA-Kabels mit „AMP CONT“ der Hauptleitung verbinden.



AMP-Steuerleitung anschließen

Sprache ändern?

Einstellungen → Sprache → gewünschte Sprache wählen.

Drahtloses CarPlay / Android Auto nutzen?

Siehe Kapitel 4 (Smartphone-Verbindung).

Weitere Hilfe

Scannen Sie die QR-Codes auf dem Deckblatt der Originalanleitung (YouTube-FAQ und offizielle Website) oder kontaktieren Sie den Kundendienst des Shops, in dem Sie gekauft haben.

10. Kontakt

E-Mail: Junsun888@163.com

Web: https://junsun-china.com/

Büro Polen: ALEJA KRAKOWSKA 165/D5-D7, 05-552 ŁAZY, Polska

Büro USA: 8333 Rochester Ave, Unit 108, Rancho Cucamonga, California 91730, USA

Büro China: Room 601, Floor 6 West, Building No. 9 Area A, Tianliao Industrial Area, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

Shenzhen Junsun Electronic Technology Co., Ltd.