Bedienungsanleitung

XT Serie

Öffentliches Handbuch

XT Serie — Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Multimediasystem entschieden haben. Diese Anleitung führt Sie durch die Grundbedienung, die Hauptfunktionen, die Systemeinstellungen und die häufigsten Fragen zur Installation. Lesen Sie sie bitte vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung. Je nach Softwareversion und Fahrzeugmodell können Bildschirmaufbau und Menübezeichnungen geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Um den Straßenverkehr nicht zu beeinträchtigen, bedienen Sie das Gerät nur bei stehendem Fahrzeug. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Signale von außen weiterhin wahrnehmen. Nehmen Sie keine Eingriffe an der Elektrik vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Inhalt

1. Grundwissen

1.1 Ein- und Ausschalten · 1.2 Hauptbildschirm und Anwendungsbildschirm · 1.3 Dropdown-Menü und Statusleiste · 1.4 Hintergrundbild ändern

2. Hauptfunktionen

2.1 Navigation · 2.2 Radio · 2.3 Bluetooth · 2.4 Musik · 2.5 Video · 2.6 Equalizer (EQ) · 2.7 AV-Eingang · 2.8 Drittanbieter-Apps (Carletter)

3. Einstellungen

3.1 Netzwerk und Internet · 3.2 Klang · 3.3 Datum und Uhrzeit · 3.4 Sprache · 3.5 Lenkrad anlernen · 3.6 Modelle mit CAN-Protokoll · 4.1 Geteilter Bildschirm · 4.2 Tastenbeleuchtung

Häufig gestellte Fragen

1. Grundwissen

1.1 Ein- und Ausschalten

Das Gerät folgt der Zündung: Beim Einschalten der ACC-Zündung startet es automatisch und zeigt das Startlogo, beim Ausschalten der Zündung fährt es selbsttätig herunter.

- **Zündung ein** — Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel ein und schalten Sie ACC ein; das Gerät startet automatisch und zeigt die Startanimation.
- **Zündung aus** — Nach Abziehen des Schlüssels bzw. Abschalten von ACC schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- **Ein-/Aus-Taste lange drücken** — System ausschalten.
- **Ein-/Aus-Taste kurz drücken** — Stummschaltung.
- **Hauptseite** — Zurück zur Startseite.
- **Zurück** — Zur vorherigen Ansicht zurückkehren und die aktuelle Quelle verlassen.
- **Lauter** — Lautstärke erhöhen.
- **Leiser** — Lautstärke verringern.

1.2 Hauptbildschirm und Anwendungsbildschirm


Das Gerät verfügt über mehrere Startseiten. Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen ihnen zu wechseln. Tippen Sie auf das Anwendungssymbol der Startseite, um die Anwendungsübersicht zu öffnen.





1.3 Dropdown-Menü und Statusleiste


Die Statusleiste zeigt Uhrzeit, Netzwerk, Lautstärke und angeschlossene Geräte. Durch Ziehen von oben nach unten öffnen Sie das Dropdown-Menü mit den Kurzbefehlen für WLAN, Bluetooth, Datendienst, Helligkeit und weitere Funktionen.

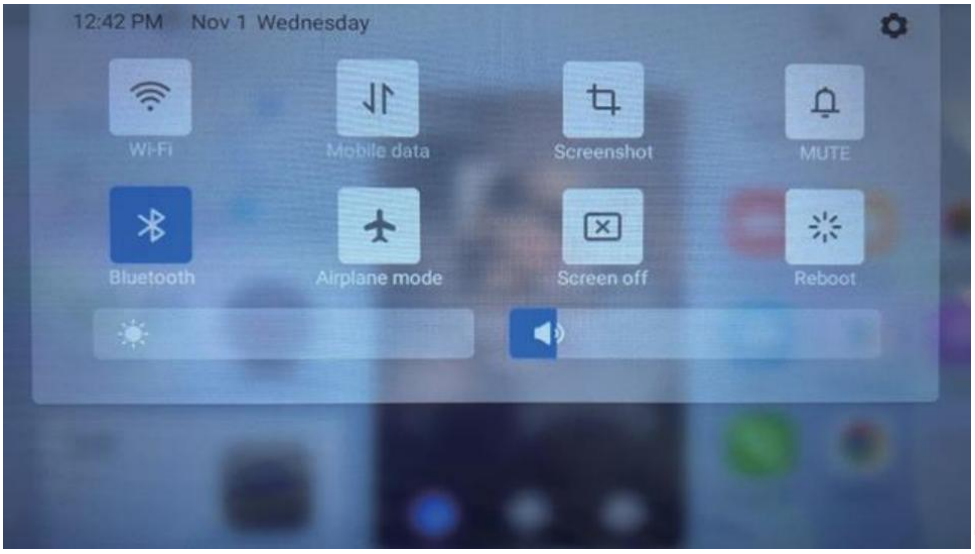

1.4 Hintergrundbild ändern

Öffnen Sie „Fahrzeugeinstellungen“ > „Anzeige“ > „Hintergrund“ und wählen Sie die gewünschte Bildquelle aus.



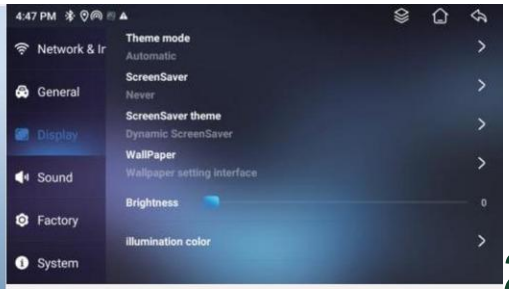

2. Hauptfunktionen

2.1 Navigation

2.1.1 Karten verwenden


Um die Navigation zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite oder in der Anwendungsübersicht auf das Navigationssymbol. Beim ersten Start wird die Kartenanwendung mit der gewünschten Karte geladen.



2.1.2 Karten kopieren und installieren


Kopieren Sie das Kartenpaket auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick und verbinden Sie den Datenträger mit dem System.

1. Öffnen Sie die Dateiverwaltung. In der linken Spalte wird der Pfad des angeschlossenen USB-Sticks angezeigt.
2. Öffnen Sie das Verzeichnis des Datenträgers und prüfen Sie das Kartenpaket. Tippen Sie oben rechts auf „Kopieren“.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis „Lokal“ und tippen Sie auf „Einfügen“. Der Vorgang dauert je nach Datenmenge etwa zehn Minuten.
4. Nach Abschluss des Kopierens tippen Sie die Karten-APK an, um sie zu installieren.

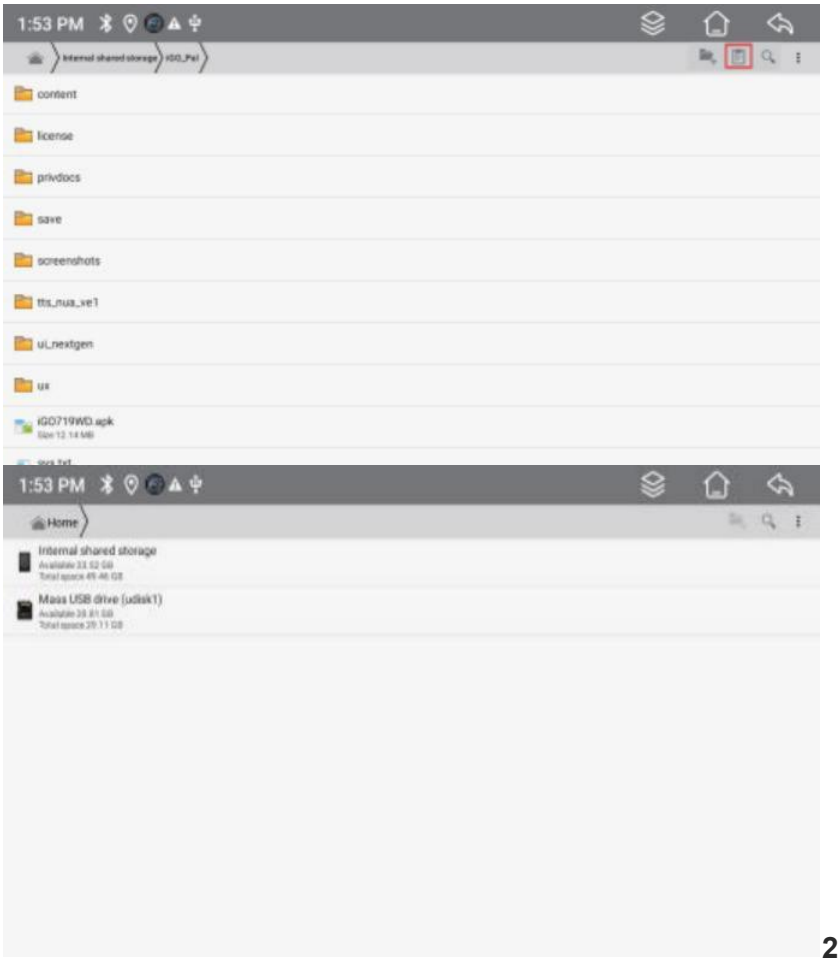

2.1.3 Navigationspfad auswählen

Nach dem Kopieren der Offline-Kartendaten und der Installation der Karten-APK verknüpfen Sie die Navigationssymbole der Startseite: „Fahrzeugeinstellungen“ > „Allgemeine Einstellungen“ > „Zugehöriges Navigationsprogramm festlegen“ und dort die gewünschte Anwendung auswählen.

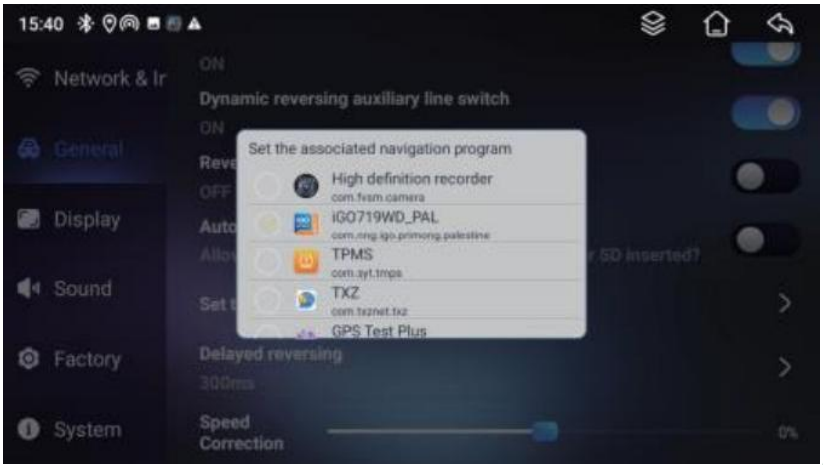

2.2 Radio

Tippen Sie auf der Startseite oder in der Anwendungsübersicht auf die Radiofunktion, um die Radiooberfläche zu öffnen.




- **Suche** — Startet den Sendersuchlauf im aktuellen Band.
- **DSP / Einstellungen** — Öffnet die Klang- und Radioeinstellungen.
- **Fernschaltung / Stimme** — Umschalten auf Fernbedienung bzw. Sprachsteuerung.
- **Niederfrequenz-Schritt / Durchlauf** — Frequenz schrittweise oder fortlaufend nach unten ändern.
- **Hochfrequenz-Schritt / Durchlauf** — Frequenz schrittweise oder fortlaufend nach oben ändern.
- **FM1/FM2 umschalten** — Wechselt zwischen den Speicherbänken.
- **Langes Drücken einer Stationstaste** — Speichert die aktuelle Station auf diesem Platz.

2.3 Bluetooth

2.3.1 Geräte koppeln


Ohne gekoppeltes Gerät stehen nur die Einstellungen und die Suchoberfläche zur Verfügung. Tippen Sie auf die Suche, um Geräte in der Nähe zu finden, und wählen Sie das gewünschte Telefon aus. Das Telefon zeigt ein Feld für den PIN-Code; geben Sie dort den angezeigten Code ein. Das Symbol neben dem Gerätenamen zeigt an, dass die Verbindung steht.

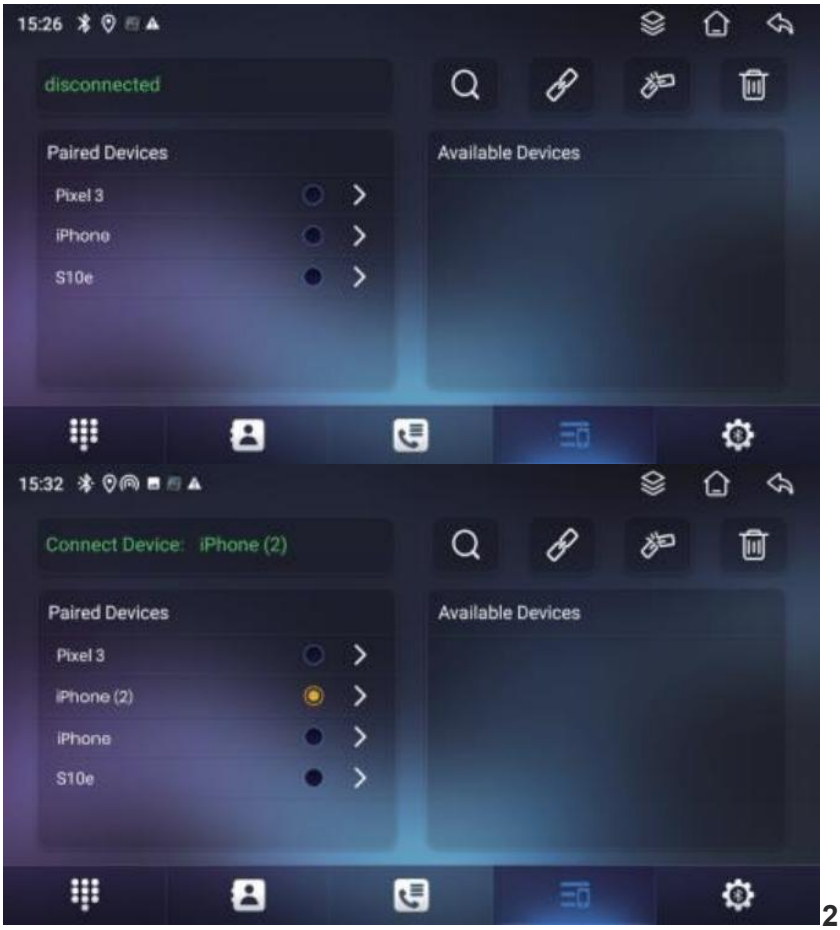

2.3.2 Bluetooth-Musik


Tippen Sie auf das Musiksymbol, um den Player zu öffnen. Nach dem Verbinden mit einem Telefon stehen Wiedergabe/Pause sowie Zurück/Weiter zur Verfügung.

Hinweis: Bei manchen Telefonen muss der Musikplayer der Mobilseite einmal geöffnet werden, damit die Wiedergabe über Bluetooth startet.

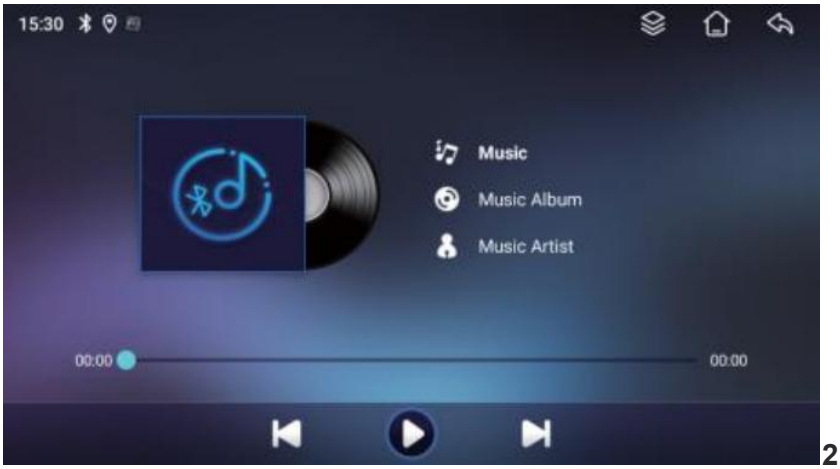

2.3.3 Telefonbuch


Öffnen Sie in der Bluetooth-Oberfläche das Telefonbuch. Wählen Sie „Telefon“ oder „SIM“ und tippen Sie auf „Herunterladen“, um die Synchronisierungsanfrage am Telefon zu bestätigen. Nach Abschluss der Synchronisierung erscheint ein Suchfeld, mit dem Sie Kontakte nach Namen filtern.

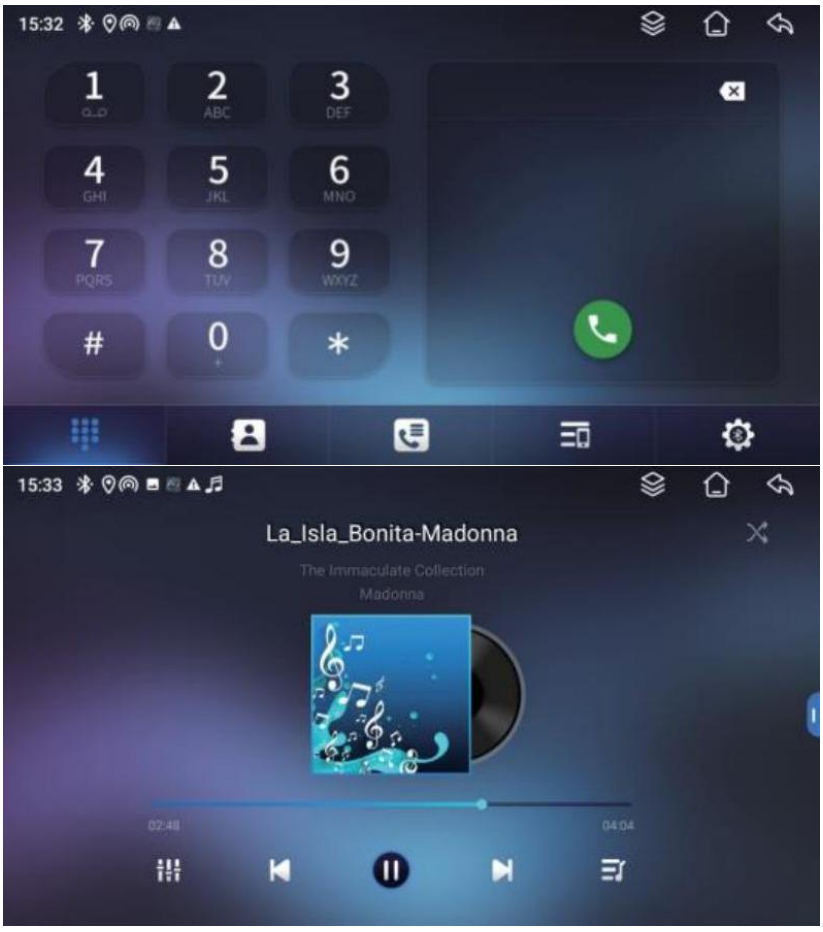

2.4 Musik

Öffnen Sie die Musikfunktion und wählen Sie oben den Wiedergabepfad: Wiedergabeliste, SD-Karte, USB-

Laufwerk oder Lokal.

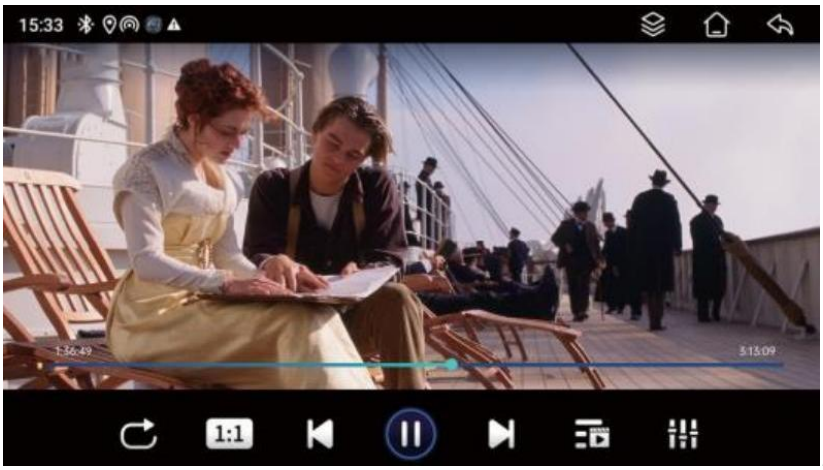

2.5 Video

Tippen Sie auf die Videofunktion. Der Player unterstützt unter anderem MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG und RMVB. Auch hier wählen Sie unten den Wiedergabepfad: Wiedergabeliste, SD-Karte, USB-Laufwerk oder Lokal.



2.6 Equalizer (EQ)

Es gibt zwei Wege zum Equalizer: Tippen Sie in der Anwendungsübersicht auf das EQ-Symbol, oder öffnen Sie den Equalizer direkt aus der Radio- bzw. Musikoberfläche.

Klangmodi — Neun voreingestellte Klangbilder stehen zur Auswahl.

Klangfeld — Bässe sowie die Lautstärke für vorn links, vorn rechts, hinten links und hinten rechts lassen sich frei einstellen.



2.7 AV-Eingang

Rufen Sie die AV-IN-Oberfläche auf. Ohne anliegendes Videosignal zeigt der Bildschirm „AV IN“ an. Wird ein Signal erkannt, erscheint das Videobild; mit der Zurück-Taste wechseln Sie zur vorherigen Ansicht, mit der Hauptseiten-Taste zur Startseite. Der Bildschirm blendet sich nach einer Zeitüberschreitung automatisch aus.




2.8 Drittanbieter-Apps (Carletter)

Für die erste Verbindung muss Bluetooth am Telefon aktiviert sein, damit es sich mit dem Fahrzeug koppeln kann.

1. Koppeln Sie das Telefon wie unter 2.3.1 beschrieben.
2. Aktivieren Sie das WLAN des Autoradios und verbinden Sie das Telefon mit diesem Netzwerk.
3. Sobald die WLAN-Verbindung steht, baut CarPlay bzw. Android Auto die Verbindung automatisch auf.



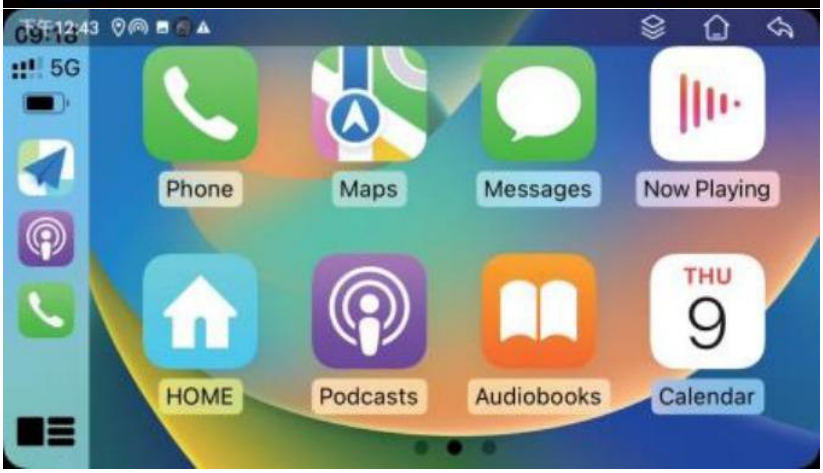

Hinweis: Schlägt die erste Verbindung fehl, starten Sie beide Geräte neu, trennen Sie alle bestehenden Verbindungen und versuchen Sie es erneut.

3. Einstellungen

3.1 Netzwerk und Internet

3.1.1 WLAN


WLAN lässt sich auf zwei Wegen schalten:

1. Dropdown-Menü: Langes Drücken auf das WLAN-Symbol öffnet die WLAN-Einstellungen, kurzes Tippen schaltet WLAN ein oder aus.
2. Über „Einstellungen“ > „Netzwerk und Internet“ > „WLAN“.

3.1.2 4G-Netzwerk *

Im Dropdown-Menü schaltet ein kurzes Tippen auf das Symbol für mobile Daten die Datenverbindung ein oder aus. Der Menüpunkt „Mobile Daten“ in den Einstellungen führt zur selben Funktion.

** Die 4G-Funktion ist ab 4 GB Arbeitsspeicher verfügbar.*

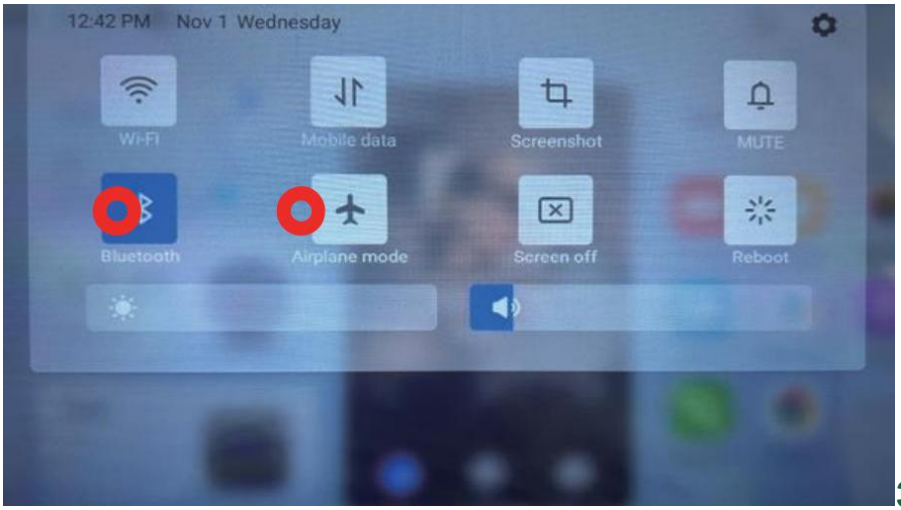

3.2 Klang

Die Toneinstellungen umfassen vier Funktionen: Stummschaltung beim Rückwärtsfahren, Navigationskanal, Navigationslautstärke und Klingelton des Geräts.

3.2.1 Stummschaltung beim Rückwärtsfahren

Ist die Option aktiviert, wird die Tonausgabe beim Einlegen des Rückwärtsgangs unterdrückt. Ist sie

deaktiviert, bleibt der Ton hörbar.

3.2.2 Navigationskanal

Voraussetzung ist eine gebundene Navigation (Navigationssoftware bzw. Karten-APK ausgewählt).

- **Vorne links und vorne rechts** — Die Navigation ist keine Systemquelle: Sie gibt nur über die vorderen Kanäle aus, hinten läuft die aktuelle Quelle weiter.
- **Alle** — Die Navigationsansagen sind auf allen vier Kanälen hörbar.

3.2.3 Navigationslautstärke

Navigation — Verschieben Sie den Regler, um die Lautstärke der Ansagen einzustellen.


Hintergrundmusik — Legt fest, wie stark die aktuelle Quelle während einer Ansage abgesenkt wird. Bei Wert 0 bleibt die Quelle stumm, solange navigiert wird; höhere Werte heben den Pegel der laufenden Quelle an.

3.2.4 Klingelton des Geräts

Bestimmt die Melodie, die bei einem eingehenden Anruf abgespielt wird.


3.3 Datum und Uhrzeit

Das Gerät übernimmt Datum und Uhrzeit aus dem Netzwerk. Zeitzone und Zeitformat stellen Sie manuell ein unter „Einstellungen“ > „System“ > „Datum und Uhrzeit“.

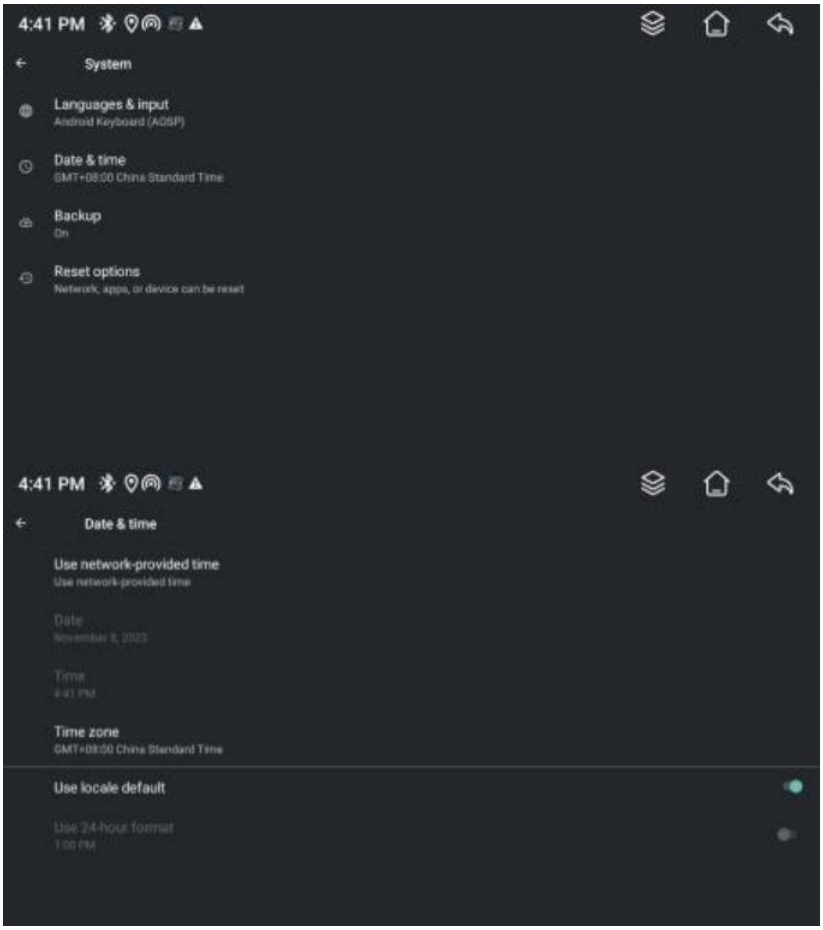

3.4 Sprache

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „System“ > „Eingabe und Sprache“ > „Sprache“. Ziehen Sie die gewünschte Sprache nach oben oder fügen Sie weitere Sprachen hinzu. Nach dem Hinzufügen halten Sie die Sprache auf der letzten Seite lange gedrückt, um sie nach oben zu verschieben.

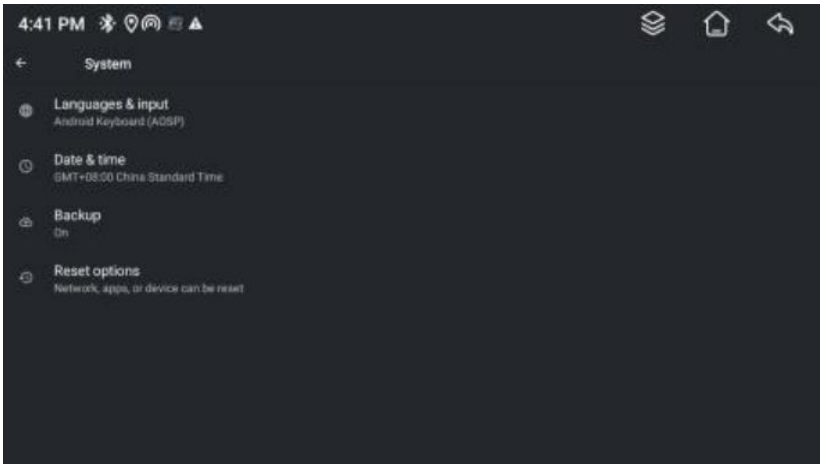


3.5 Lenkrad anlernen

Öffnen Sie „Fahrzeugeinstellungen“ > „Allgemein“ > „SWC-Typ“ > „Lerntyp“ und tippen Sie auf „SWC-

Einstellungsschnittstelle aufrufen“. Die quadratische Bedienoberfläche steht nur Modellen ohne CAN-Protokoll zur Verfügung.


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche, die Sie anlernen möchten.
2. Drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad. Bei erfolgreichem Anlernen ändert die Schaltfläche ihre Farbe.
3. Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Tasten.
4. Tippen Sie auf „Ende“, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Um eine Taste neu zu belegen, tippen Sie auf „Start“, dann auf „Löschen“ und wiederholen die Schritte 1 bis 3.

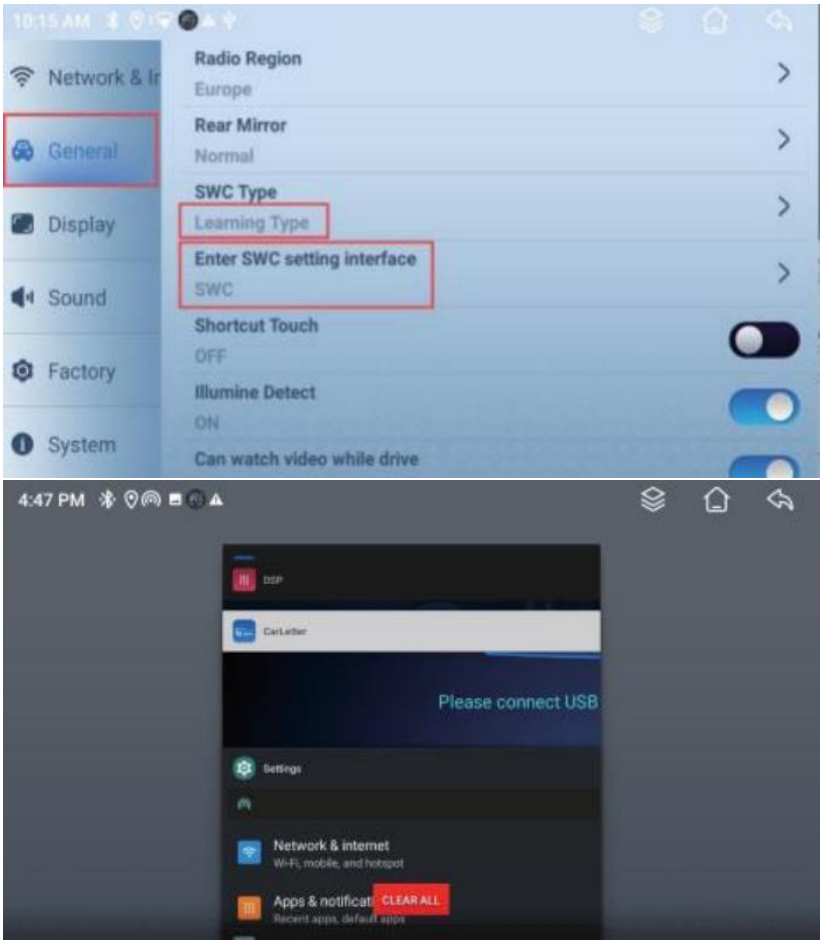

3.6 Modelle mit CAN-Protokoll


Öffnen Sie „Car Settings“ > „Factory“ (Passwort 000000) > „CarType Setting“, wählen Sie Fahrzeugmarke und Modell aus und bestätigen Sie mit „OK“.

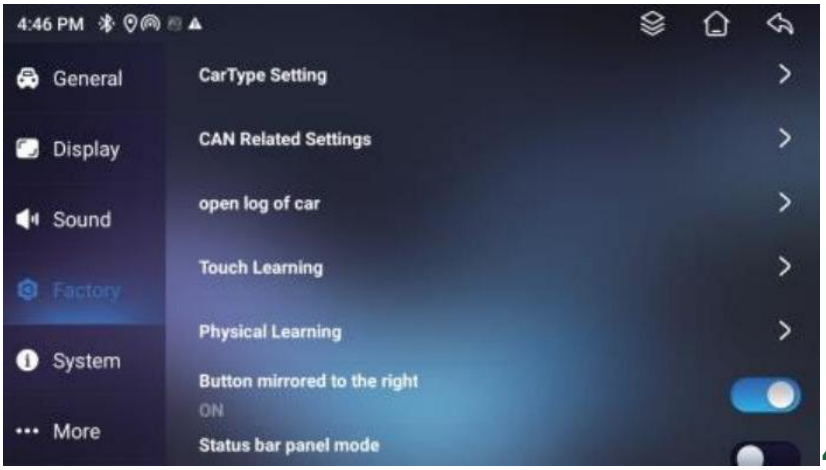


4.1 Geteilter Bildschirm

Tippen Sie auf „Mehrere Seiten anzeigen“ und ziehen Sie die gewünschten Anwendungen nach links bzw. rechts, um den Bildschirm zu teilen.


Hinweis: Nicht jede Anwendung unterstützt den geteilten Bildschirm; dass eine Anwendung nicht geteilt werden kann, ist normal.

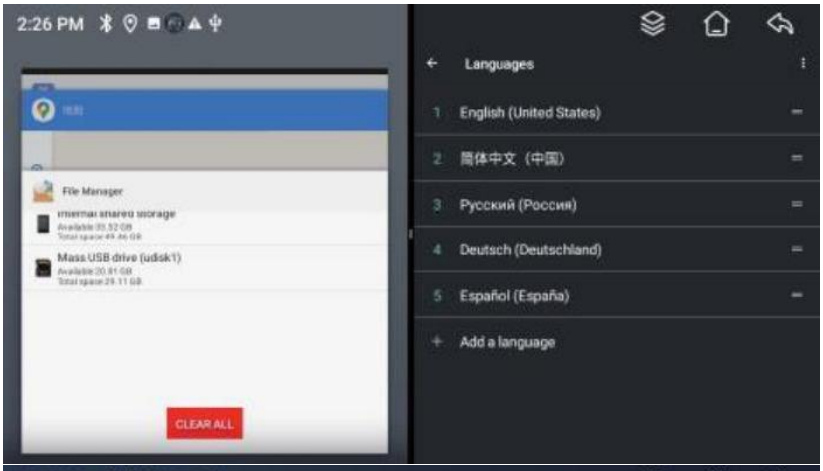

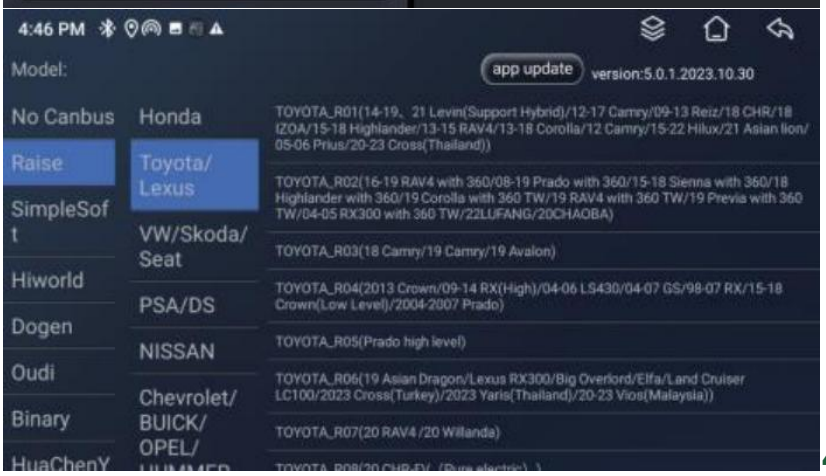

4.2 Tastenbeleuchtung

Öffnen Sie „Fahrzeugeinstellungen“ > „Anzeige“ > „Beleuchtungsfarbe“. Variante 1: Die LED-Animation ist eingeschaltet, die Farbe wechselt automatisch. Variante 2: Die Animation ist ausgeschaltet, die Farbe wird durch Tippen manuell gewechselt.

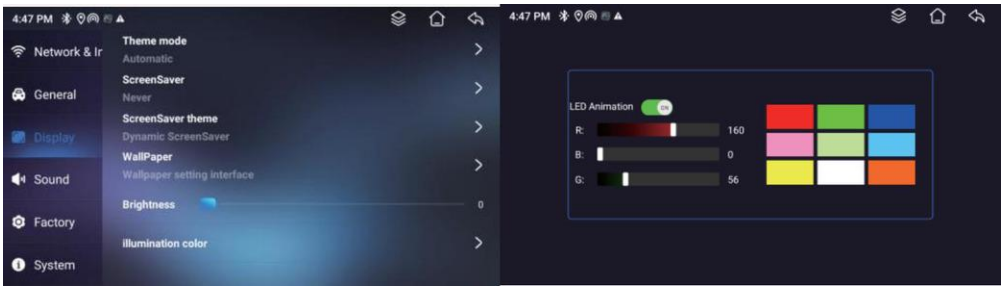


Häufig gestellte Fragen

Wie schließe ich die Junsun-Rückfahrkamera an?

1. Das rote Kabel ① wird mit dem Pluspol der Rückfahrleuchte verbunden.
2. Das schwarze Kabel ② wird mit dem Minuspol der Rückfahrleuchte verbunden.
3. Das braune Erkennungskabel ④ der Rückfahrkamera wird mit dem roten Kabel ③ des Videoeingangskabels verbunden.


   Die folgenden Abbildungen zeigen den Anschluss; ein Video mit der Schrittfolge finden Sie über den QR-Code in der gedruckten Beilage.

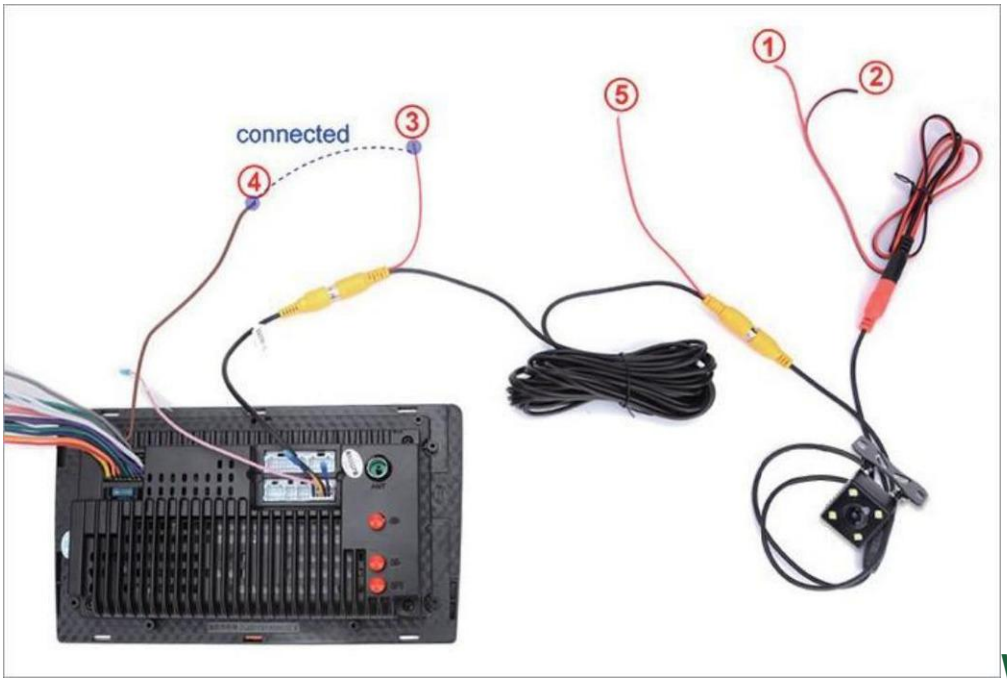

Wie wird die Original-Rückfahrkamera mit dem Junsun-Radio verbunden?

Enthält Ihr Kabelpaket den gelben Stecker aus Abbildung 1, schließen Sie ihn wie in Abbildung 2


dargestellt an.

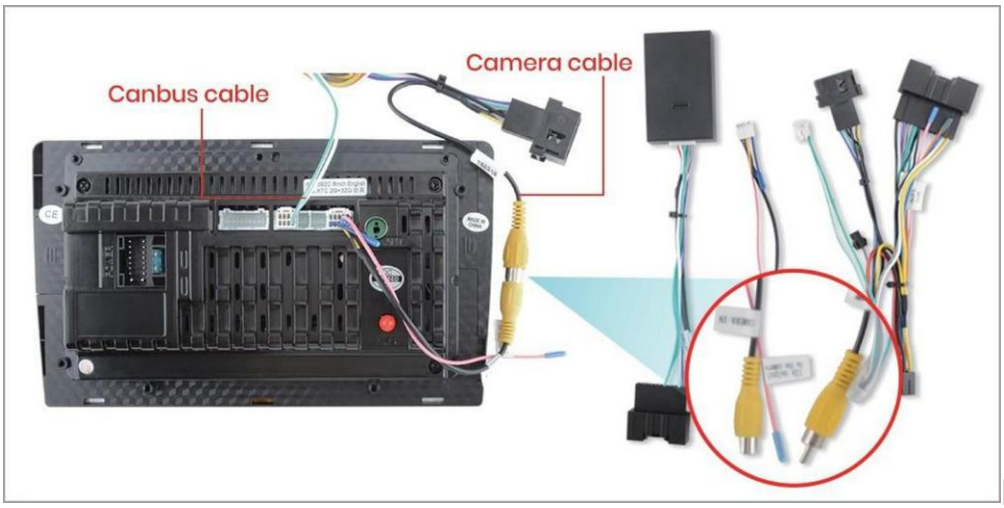

Die Tasten links am Bildschirm leuchten nicht?

1. Die Beleuchtung der linken Tasten ist an das Fahrlicht gekoppelt. Prüfen Sie, ob das Abblendlicht eingeschaltet ist.
2. Kontrollieren Sie, ob das Kabel der kleinen ILL-Leuchte locker sitzt.
3. Verbinden Sie testweise das Fernlichtkabel mit dem ACC-Kabel und prüfen Sie, ob die Beleuchtung angeht.

   Ist das bestellte Gerät ein anderes Modell, vergewissern Sie sich, dass die Datei „Color“-APK auf dem Gerät installiert ist. Andernfalls wenden Sie sich an den Junsun-Kundendienst, um die Datei erneut zu erhalten und zu installieren; danach funktioniert die Tastenbeleuchtung wieder.

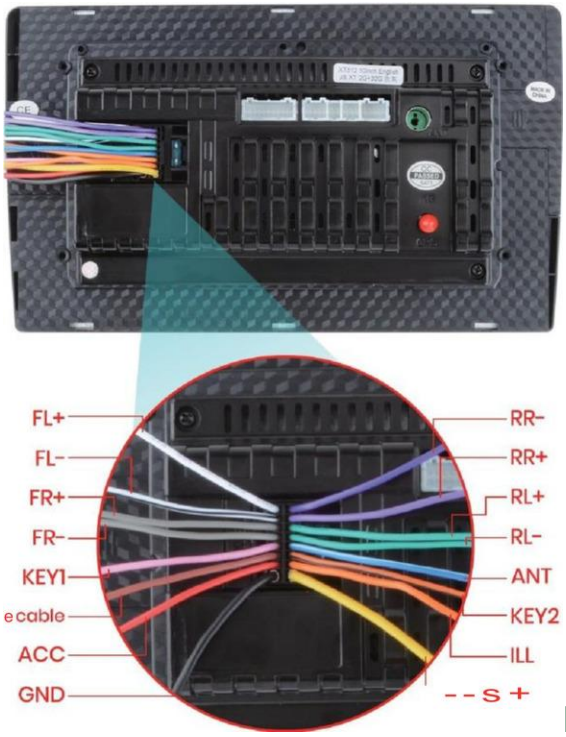

Die Lenkradtasten reagieren nicht?

Die Tasten müssen angelernt werden: „Allgemeine Einstellungen“ > „SWC-Typ“ > „Lernen“ > „SWC-Einstellungsschnittstelle“ und anschließend wie unter 3.5 beschrieben verfahren.

Wie nutze ich CarPlay und Android Auto kabellos?


Die Verbindungsschritte sind im Abschnitt 2.8 beschrieben; zusätzlich steht ein Video mit der Schrittfolge zur Verfügung.


Nach dem Verbinden von CarPlay lässt sich Bluetooth nicht mehr verbinden.

Das ist normal: Die CarPlay-Verbindung hat Vorrang und belegt den Bluetooth-Kanal. Um Störungen zu vermeiden, ist eine gleichzeitige Bluetooth-Verbindung nicht möglich.

Das Originalfahrzeug hat einen Verstärker, nach dem Anschluss des Junsun-Radios ist jedoch kein Ton zu hören.


1. Ohne RCA-Kabel: Verbinden Sie ACC des Hauptkabels mit AMP (siehe erste Abbildung).
2. Mit Cinch-Kabel: Verbinden Sie den Verstärkerausgang des Cinch-Kabels mit dem Hauptkabel (siehe zweite Abbildung).

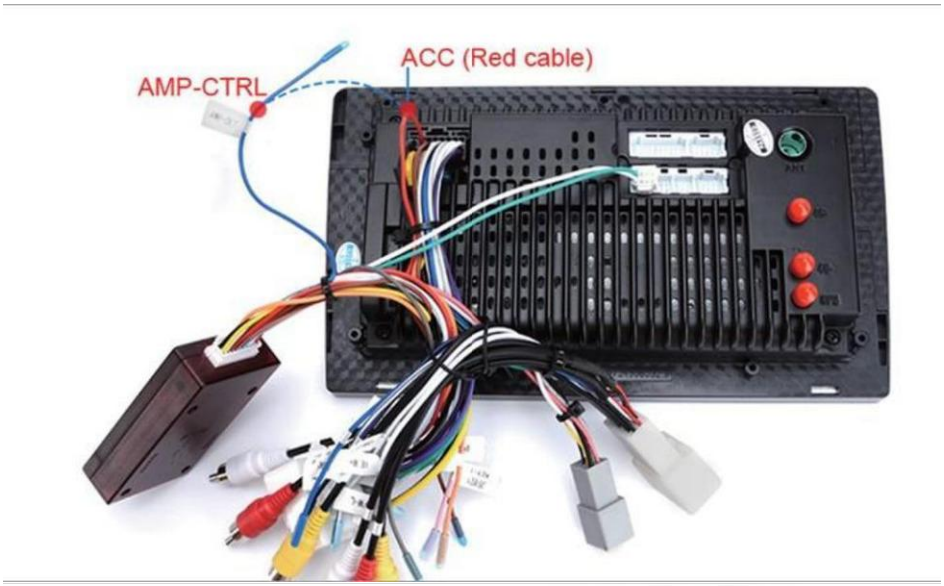

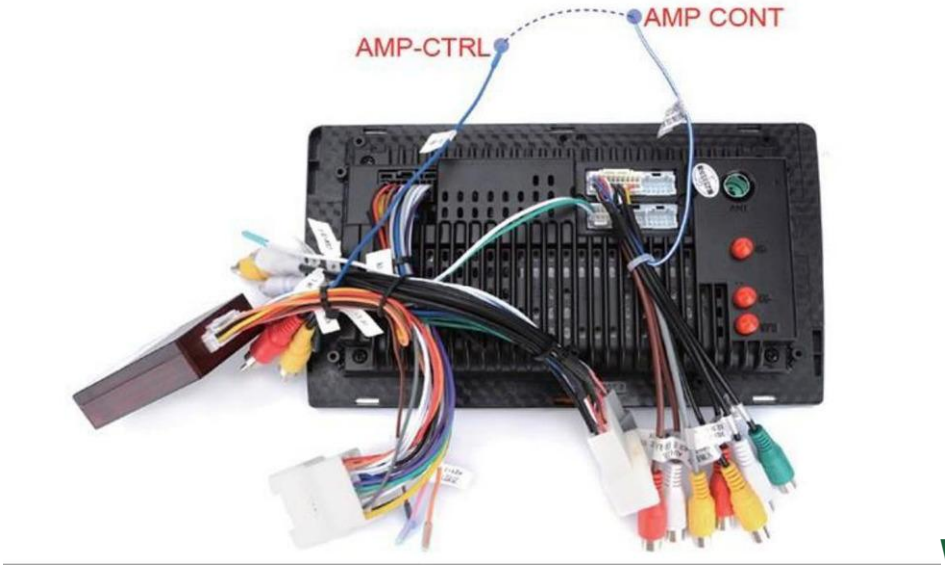

Wie ändere ich die Sprache?

Das Junsun-Radio unterstützt viele Sprachen. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „System“ > „Eingabe und Sprache“ > „Sprache“, fügen Sie die gewünschte Sprache hinzu und halten Sie sie auf der letzten Seite lange gedrückt, um sie nach oben zu ziehen.

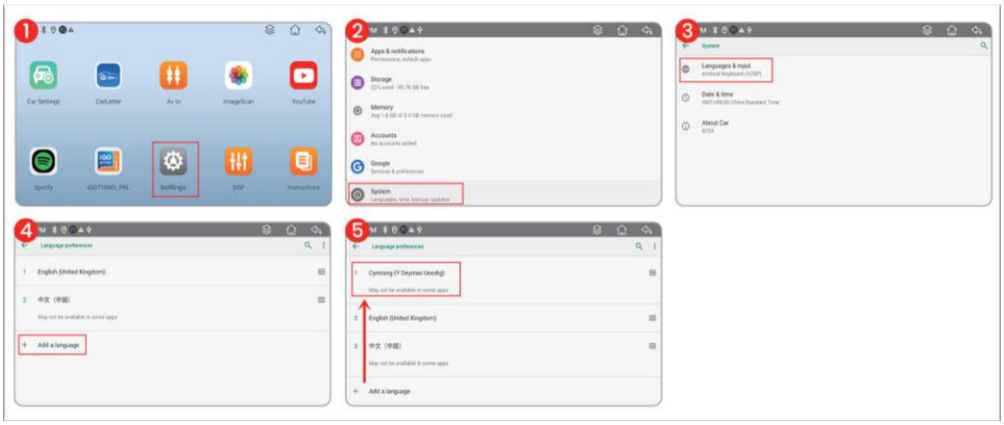
1
Car Settings
CarLetter
Av In
ImageScan
YouTube
Spotify
Settings
DSP
Instructions
2
Apps & notifications
Storage
Memory
Accounts
Google
System
3
System
Languages & input
Date & time
About Car
4
Language preferences
English (United Kingdom)
Add a language
5
Language preferences
Cymraeg (Y Deyrnas Unedig)
English (United Kingdom)
Add a language